

# SRAM®

## 900 Hubs™



95-2018-006-100 Rev A  
© 2016 SRAM, LLC

Multiple spoke-count and cassette capability options, as well as interchangeable end caps make the 900 hubs a perfect choice for any disc-equipped road, gravel, cyclocross, cross country, trail, or enduro bike.

900-nav er det perfekte valg til alle cykler med skivebremser til landevej, grus, cyclocross, xc, mountainbikes og endurobikes – med mulighed for forskellige antal eger, forskellige kassetter og udskiftelige endekapper.

Datorită opțiunilor multiple în ceea ce privește numărul de spițe și compatibilitatea casetelor, cât și capacelor interschimbabile, butucii 900 sunt alegerea perfectă pentru orice bicicletă cu frâne cu disc pentru șosea, macadam, ciclocros, cross country, trail sau enduro.

Liczne opcje w zakresie wyboru ilości szprych i możliwości kasety, a także wymienne nasadki końcowe sprawiają, że piasty 900 są doskonałym wyborem dla wszelkich wyposażonych w hamulce tarczowe rowerów szosowych, rowerów na drogi żwirowe, rowerów przełajowych oraz rowerów typu cross-country, trail lub enduro.

Náboje řady 900 umožňují použití různého počtu paprsků a také různých kazet a koncových uzávěrů. Díky tomu jsou ideální volbou pro jakákoli silniční, krosová, cyklokrosová kola a také kola pro XC, trailové ježdění či enduro vybavená kotoučovými brzdami.

Πολλαπλές επιλογές αριθμού ακτινών και δυνατοτήτων κασέτας, όπως και ανταλλάξιμες τάπες άκρων καθιστούν τα κέντρα 900 την ιδανική επιλογή για οποιοδήποτε ποδήλατο δρόμου, χαλικιών, cyclocross, cross country, ανώμαλου δρόμου ή εντούρο με δισκόφρενα.

1


Remove and discard the rubber retaining band.  
Usuń i wyrzuć gumowy pierścień utrzymujący.

Fjern gummiringen og smid den væk.  
Odstraňte a zahodte pryžový přídržný kroužek.

Îndepărtați și aruncați la gunoi banda de cauciuc.  
Αφαιρέστε και απορρίψτε την ταινία συγκράτησης του ελαστικού.

2

2\*

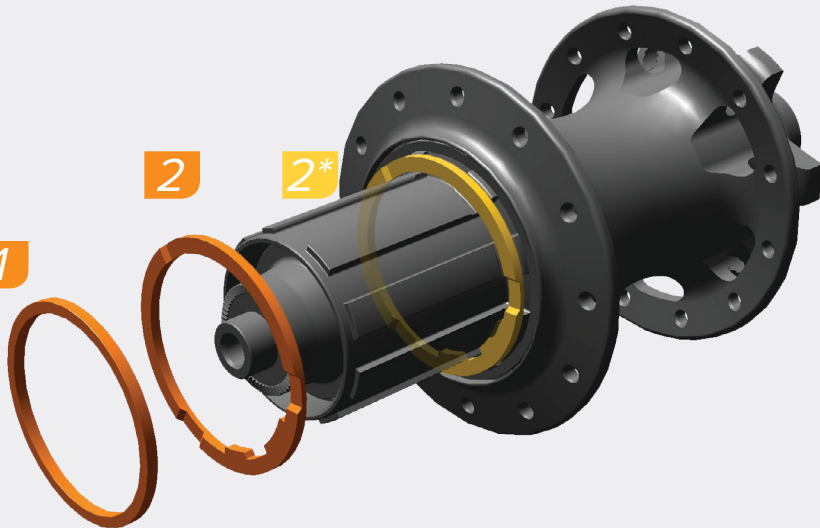

1

2



11 SPD

Remove spacer

Fjern afstandsringen

Îndepărtați distanțierul

Zdemontuj rozpórke.

Odstraňte podložku

Αφαιρέση διαχωριστικού

10 SPD

Install spacer

Sæt afstandsringen på

Montați distanțierul

Zamontuj rozpórke.

Namontujte podložku

Install spacer

2



11 SPD  
10 SPD

Install spacer

Sæt afstandsringen på

Montați distanțierul

Zamontuj rozpórke.

Namontujte podložku

Τοποθέτηση διαχωριστικού

\*

Align the spacer with the driver body splines before installation.

Ret afstandsringen ind efter noterne på navet, før den sættes på.

Înainte de montare aliniați distanțierul cu canelurile driverului.

Przed montażem zsynchronizuj położenie rozpórki z wypustami korpusu sterownika.

Před nasunutím vymezovalci podložky na volnoběžné těleso (ořech) zkontrolujte správné zarovnání s drážkami.

Ευθυγραμμίστε το διαχωριστικό με τα σπειρώματα του σώματος οδηγού πριν την τοποθέτηση.

Remove/Loosen  
Demontuj/Poluzuj

Fjern/loosn  
Odmontovat/uvolnit

Demontare/slăbire  
Αφαίρεση/  
Χαλάρωση

Install  
Montuj

Monter  
Namontovat

Montare  
Τοποθέτηση