Vuka Alumina Clip

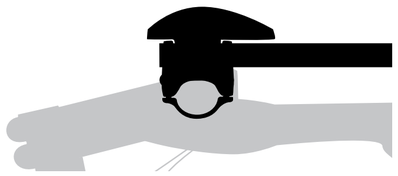

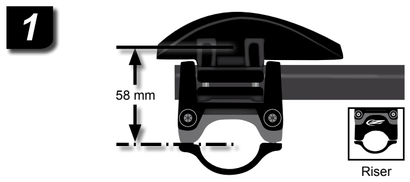

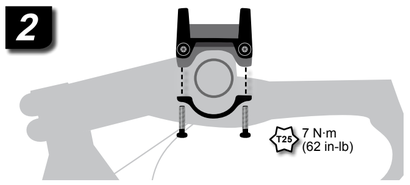

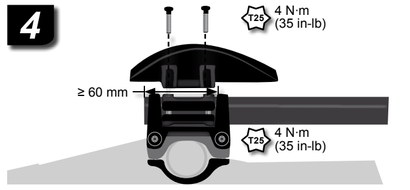

www.zipp.com

95-6618-002-100 Rev A • ©2012 SRAM LLC

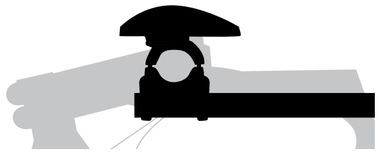

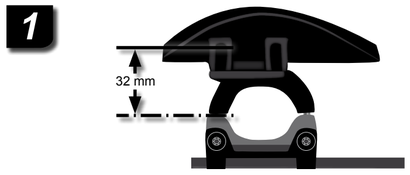

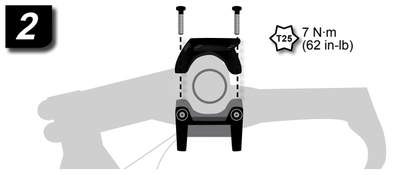

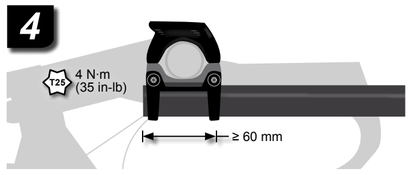

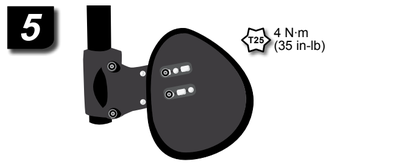

POLSKI

Podręcznik użytkownika zatrzasku Zipp Vuka Alumina

BUDOWA

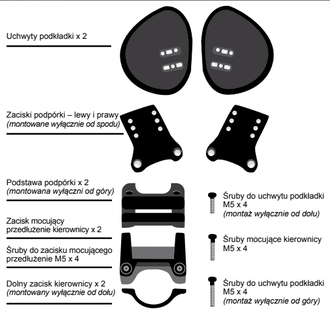

KOMPATYBILNOŚĆ

Zatrzask Zipp Vuka Alumina zaprojektowano do współpracy z:

- Kierownicami 31,8 mm
- Wspornikami Vuka Risers 10 mm, 25 mm lub 50 mm
- Rurami przedłużenia kierownicy o średnicy 22,2 mm

Zatrzask Zipp Vuka Alumina nie jest kompatybilny z rurami kierownicy Zipp Vuka Extensions o średnicy 22 mm, produkowanymi przed rokiem 2012.

MONTAŻ WSTĘPNY

Do montażu należy używać wyłącznie śrub firmy Zipp.

Zatrzask Vuka Alumina pozwala na montaż rur przedłużenia kierownicy nad lub pod kierownicą, co maksymalnie zwiększa komfort jazdy. Dodatkowo, rury kierownicy można rozsuwać o 2,5 mm, co pozwala na uzyskanie węższej lub szerszej pozycji podczas jazdy.

1 Wybierz pożądaną wysokość podpórki.

MONTAŻ ZATRZASKU

2 **Nad kierownicą:** Obejmij kierownicę zaciskiem kierownicy od dołu i zaciskiem przedłużenia od góry. Ustaw zaciski rur w pozycji węższej lub szerszej, a następnie wkręć lekko śruby mocujące kierownicy.

Montaż wsporników Vuka Risers (sprzedawane oddzielnie) wymaga umieszczenia ich w sposób dopasowany pod zaciskiem rury i nad kierownicą. Nie stosuj więcej niż jednego wspornika na każdy bok zacisku.

Obróć zaciski w pożądane położenie, a następnie kluczem T25 TORX® naprzemiennie dokręć śruby mocujące kierownicy momentem 7 N•m.

Nad kierownicą: Obejmij kierownicę lewym zaciskiem podpórki od dołu i zaciskiem przedłużenia od góry. Ustaw śruby mocujące przedłużenia w pożądanym położeniu – do wewnątrz lub na zewnątrz mostka. Włóż śruby zacisku kierownicy w otwory w zacisku podpórki i w zacisku przedłużenia.

W podobny sposób zamontuj zacisk prawej podpórki.

Przy pomocy klucza T25 TORX naprzemiennie dokręć śruby zacisku kierownicy momentem 7 N•m.

MONTAŻ PRZEDŁUŻENIA KIEROWNICY

Zatrzask aluminiowy Zipp Vuka Alumina nie jest dostarczany z przedłużeniem kierownicy. Przedłużenie należy kupić oddzielnie; skontaktuj się w tym celu ze sprzedawcą lub odwiedź stronę www.zipp.com.

3 **Montaż wyłącznie nad kierownicą:** Wybierz pożądane położenie zacisku podpórki: za, w środku lub przed zaciskiem przedłużenia.

4 **Montaż nad kierownicą:** Zamontuj przedłużenie w zacisku przedłużenia i podstawie podpórki. Do zacisku należy wsunąć co najmniej 60 mm długości przedłużenia.

Obróć przedłużenie w pożądane położenie a następnie kluczem T25 TORX® naprzemiennie dokręć śruby zacisku przedłużenia momentem 4 N•m.

Umieść uchwyt podkładki – lewy lub prawy – w pożądanej pozycji na zacisku mocującym podpórkę. Kluczem T25 TORX zamontuj i dokręć momentem 4 N•m dwie śruby mocujące uchwyty podkładek.

Montaż pod kierownicą: Wsuń przedłużenie do zacisku przedłużenia. Do zacisku należy wsunąć co najmniej 60 mm długości rury przedłużenia.

Obróć przedłużenie w pożądane położenie, a następnie kluczem T25 TORX dokręć naprzemiennie śruby zacisku przedłużenia momentem 4 N•m.

W podobny sposób zamontuj przedłużenie z drugiej strony mostka.

REGULACJA PODPÓRKI

5 **Montaż pod kierownicą:** Umieść uchwyt podkładki na zacisku podpórki w pożądanym położeniu. Kluczem T25 TORX wkręć dwie śruby uchwytu podkładki i dokręć je momentem 4 N•m.

6 Wciśnij mocno podkładki podpórek do odpowiednich uchwytów.

KONSERWACJA

Zatrzaski Vuka Alumina należy czyścić tylko wodą z delikatnym mydłem.

Regularnie kontroluj momenty dokręcenia śrub.

Regularnie sprawdzaj, czy elementy roweru nie wykazują oznak zniszczenia lub zmęczenia materiału.

GWARANCJA SRAM LLC

Zakres ograniczonej gwarancji

Firma SRAM gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty pierwszego zakupu. Pełne informacje o udzielanych gwarancjach podano na naszej stronie internetowej www.sram.com.

DANSK

Brugervejledning til Zipp Vuka Alumina Clip (armstøtter)

OVERSIGT

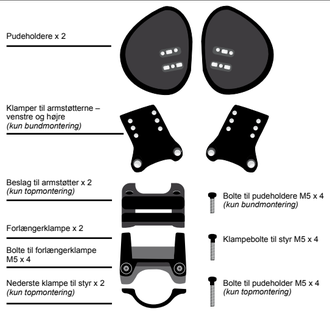

KOMPATIBILITET

Zipp Vuka Alumina Clip (armstøtter) er designet til brug med:

- 31,8 mm styr
- 10 mm, 25 mm eller 50 mm Vuka Risers (afstandsstykker).
- 22,2 mm diameter Zipp Vuka Extensions (forlængere)

Zipp Vuka Alumina Clip (armstøtter) er ikke kompatible med Zipp Vuka Extensions (forlængere) med en diameter på 22 mm lavet før 2012.

FØRSTE OPSÆTNING

Samlingen bør kun foretages med de medfølgende bolte fra Zipp.

Vuka Alumina Clip (armstøtter) kan topmonteres (oven på styret) eller bundmonteres (under styret), så de passer præcis til dig. Derudover kan forlængerklampen justeres 2,5 mm, så indstillingen kan være smallere eller bredere.

1 Vælg i hvilken højde, du vil have armstøtten

MONTERING AF ARMSTØTTEN

2 **Topmontering:** Placer styrets nederste klampe og forlængerklampen omkring styret. Indstil forlængerklamperne enten i smal eller bred stilling, skru dernæst styrets klampebolte løst i.

Hvis du monterer Vuka Risers (afstandsstykker, sælges separat), så placer afstandsstykket, så det sidder under styret i flugt med forlængerklampen, som sidder oven på styret. Brug ikke mere end et afstandsstykke pr. side.

Drej klamperne til den ønskede position og krydsspænd så klampeboltene til styret til 7 N•m med en T25 TORX®-nøgle.

Bundmontering: Placer venstre armstøttes klampe og forlængerklampen omkring styret. Vend boltene til forlængerklampen efter behov, væk fra eller ind mod frempinden. Monter styrets klampebolte løst igennem armrestklampens og forlængerklampens boltehuller.

Gentag dette på den anden side med klampen til højre armstøtte.

Brug en T25 TORX-nøgle og krydsspænd styrets klampebolte til 7 N•m.

MONTERING AF FORLÆNGERE

Zipp Vuka Alumina Clip (armstøtte) leveres ikke med forlængere. Vuka Extensions (forlængere) skal købes separat, kontakt din forhandler eller se www.zipp.com for at få nærmere oplysninger.

3 **Kun topmontering:** Vælg den ønskede position til armstøtteklampen bag, inde i eller foran forlængerklampen.

4 **Topmontering:** Monter Vuka Extension (forlængeren) gennem forlængerklampe- og armstøttemonteringen. Mindst 60 mm af forlængeren skal være sat ind i forlængerklampen.

Drej forlængeren til den ønskede position og krydsspænd forlængerklampens bolte til 4 N•m med en T25 TORX-nøgle.

Placer den venstre eller højre pudeholder på armstøttens monterings-klampe i den ønskede position. Monter de to pudeholderbolte og stram dem til 4 N•m med en T25 TORX-nøgle.

Bundmontering: Monter Vuka Extension (forlængeren) gennem forlængerklampen. Mindst 60 mm af forlængeren skal være sat ind i forlængerklampen.

Drej forlængeren til den ønskede position og krydsspænd forlængerklampens bolte til 4 N•m med en T25 TORX-nøgle.

Gentag monteringen af forlængeren på den anden side.

JUSTERING AF ARMSTØTTERNE

5 **Bundmontering:** Placer pudeholderen på armstøtteklampen i den ønskede position. Monter de to pudeholderes bolte og stram dem til 4 N•m med en T25 TORX-nøgle.

6 Tryk puderne på plads i pudeholderen med et fast tryk.

VEDLIGEHOLDELSE

Brug kun vand og en mild sæbe, når du gør dine Vuka Alumina Clip (armstøtter) rene.

Tjek regelmæssigt boltenes spændingsmoment.

Tjek regelmæssigt delene for at se, om de er beskadigede, eller om der er slid.

SRAM LLC GARANTI

Udstrækningen af begrænset garanti

SRAM garanterer, at dets produkter vil være uden defekter i materialer og arbejdsmæssig udførelse i et tidsrum på to år efter det oprindelige køb. Vil du have flere oplysninger om garantier, kan du se vores hjemmeside på adressen www.sram.com.

ČESKY

Zipp Vuka Alumina Clip – Příručka pro uživatele

SLOŽENÍ

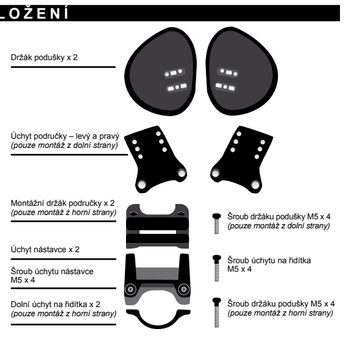

KOMPATIBILITA

Produkt Zipp Vuka Alumina Clip je určen pro:

- Řidítka 31,8 mm
- Zvedací podložky Vuka Risers 10, 25 nebo 50 mm
- Nástavce Zipp Vuka Extensions o průměru 22,2 mm

Produkt Zipp Vuka Alumina Clip není kompatibilní s nástavci Zipp Vuka Extensions o průměru 22 mm vyrobenými před rokem 2012.

PRVOTNÍ SESTAVENÍ

Montáž provádějte pouze pomocí přiložených šroubů Zipp.

Vuka Alumina Clip lze namontovat z horní strany (nad řidítka) anebo z dolní strany (pod řidítka) a zvýšit tak váš komfort. Úchyt nástavce lze navíc posunout v rozmezí 2,5 mm a upravit jej podle užšího nebo širšího držení.

1 Vyberte požadovanou výšku područky.

INSTALACE CLIPU

2 **Montáž z horní strany:** Přiložte dolní úchyt na řidítka a úchyt nástavce kolem řidítek. Nastavte úchyty nástavce na užší nebo širší držení a potom volně našroubujte šrouby úchytu na řidítka.

Pokud montujete zvedací podložky Vuka Risers (prodávány samostatně), umístěte zvedací podložku tak, aby byla usazena dole a stáhněte ji úchytem nástavce na horní straně řídítek. Nepoužívejte více než jednu zvedací podložku na jedné straně.

Natočte úchyty do požadované polohy a klíčem T25 TORX® střídavě utáhněte šrouby úchytů na řidítka na moment 7 N•m.

Montáž z dolní strany: Přiložte úchyt levé područky a úchyt nástavce kolem řídítek. Nastavte šrouby úchytu nástavce do požadované polohy, blíže nebo dále od představce. Volně našroubujte šrouby úchytu na řidítka do šroubových otvorů úchytu područky a úchytu nástavce.

Stejný postup opakujte i na druhé straně s úchytem pravé područky.

Klíčem T25 TORX střídavě utáhněte šrouby úchytů na řidítka na moment 7 N•m.

MONTÁŽ NÁSTAVCŮ

Produkt Zipp Vuka Alumina Clip není dodáván s nástavci. Nástavce Vuka Extensions se musí zakoupit samostatně. Podrobnosti zjistíte u svého prodejce nebo na www.zipp.com.

3 **Pouze montáž z horní strany:** Vyberte požadovanou polohu úchytu područky: za, mezi nebo před úchytem nástavce.

4 **Montáž z horní strany:** Namontujte nástavec Vuka Extensions do úchytu nástavce a montážního držáku područky. Nástavec musí být minimálně 60 mm zasunutý do úchytu nástavce.

Natočte nástavec do požadované polohy a klíčem T25 TORX střídavě utáhněte šrouby úchytů nástavce na moment 4 N•m.

Umístěte držák podušky, levý nebo pravý, do požadované polohy na montážní úchyt područky. Klíčem T25 TORX našroubujte dva šrouby držáku podušky a utáhněte je na moment 4 N•m.

Montáž z dolní strany: Namontujte nástavec Vuka Extensions do úchytu nástavce. Nástavec musí být minimálně 60 mm zasunutý do úchytu nástavce.

Natočte nástavec do požadované polohy a klíčem T25 TORX střídavě utáhněte šrouby úchytů nástavce na moment 4 N•m.

Tento postup opakujte i u nástavce na druhé straně.

NASTAVENÍ PODRUČEK

5 **Montáž z dolní strany:** Umístěte držák podušky do požadované polohy na úchyt područky. Klíčem T25 TORX našroubujte dva šrouby držáku podušky a utáhněte je na moment 4 N•m.

6 Pevně přitlačte podušky područky do držáku podušky.

ÚDRŽBA

Produkt Vuka Alumina Clip čistěte pouze vodou a jemným mýdlem.

Pravidelně kontrolujte utažení šroubů.

Pravidelně kontrolujte, zda komponenty nevykazují známky poškození nebo únavy materiálu.

ZÁRUKA SPOLEČNOSTI SRAM LLC

Rozsah omezené záruky

Společnost SRAM poskytuje na své produkty záruku na vady materiálu nebo provedení po dobu dvou let od jejich nákupu. Pro úplné informace o záruce navštivte naši webovou stránku www.sram.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εγχειρίδιο χρήστη Zipp Vuka Alumina Clip

ΔΙΑΤΑΞΗ

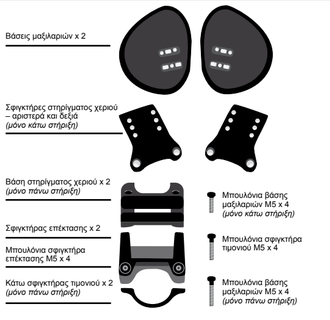

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Το Zipp Vuka Alumina Clip είναι σχεδιασμένο για χρήση με:

- Τιμόνια 31,8 mm
- Vuka Risers 10 mm, 25 mm, ή 50 mm.
- Zipp Vuka Extensions με διάμετρο 22,2 mm

Το Zipp Vuka Alumina Clip δεν είναι συμβατό με Zipp Vuka Extensions διαμέτρου 22 mm που κατασκευάστηκαν πριν το 2012.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται μόνο με μπουλόνια που παρέχονται από την Zipp.

Το Vuka Alumina Clip παρέχει την επιλογή να τοποθετήσετε τις επεκτάσεις σας με πάνω στήριξη (από την πάνω μεριά της μπάρας) ή με κάτω στήριξη (από την κάτω μεριά της μπάρας), μεγιστοποιώντας την άνεση και την προσαρμογή. Επιπλέον, ο σφιγκτήρας επέκτασης διαθέτει αντιστάθμιση 2,5 mm ώστε να ταιριάζει με πιο κλειστή ή πιο ανοιχτή θέση.

1 Επιλέξτε το επιθυμητό ύψος στοίβαξης για το στήριγμα χεριού.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΠ

2 **Θέση πάνω στήριξης:** Τοποθετήστε τον κάτω σφιγκτήρα τιμονιού και το σφιγκτήρα επέκτασης γύρω από το τιμόνι. Προσανατολίστε τους σφιγκτήρες επέκτασης είτε προς την κλειστή είτε προς την ανοιχτή θέση, και κατόπιν τοποθετήστε χαλαρά τα μπουλόνια σφιγκτήρα τιμονιού.

Αν τοποθετείτε Vuka Risers (πωλούνται ξεχωριστά), τοποθετήστε την ποδιά έτσι ώστε να βρίσκεται κάτω από το σφιγκτήρα επέκτασης, και στο ίδιο επίπεδο με αυτόν, στο πάνω μέρος του τιμονιού. Μην χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία ποδιές σε κάθε μεριά.

Περιστρέψτε τους σφιγκτήρες στην επιθυμητή θέση και κατόπιν χρησιμοποιήστε ένα κλειδί T25 TORX® για να σφίξετε τα μπουλόνια του σφιγκτήρα του τιμονιού στα 7 N•m.

Θέση κάτω στήριξης: Τοποθετήστε τον αριστερό σφιγκτήρα του στηρίγματος χεριών και τον σφιγκτήρα επέκτασης γύρω από το τιμόνι. Προσανατολίστε τα μπουλόνια του σφιγκτήρα επέκτασης στην επιθυμητή θέση, προς τα μέσα ή προς τα έξω σε σχέση με το λαιμό του τιμονιού. Τοποθετήστε χαλαρά τα μπουλόνια του σφιγκτήρα του τιμονιού μέσα στις τρύπες των μπουλονιών του σφιγκτήρα του στηρίγματος των χεριών και του σφιγκτήρα της προέκτασης.

Επαναλάβετε στην άλλη μεριά με το δεξί σφιγκτήρα του στηρίγματος χεριών.

Χρησιμοποιήστε κλειδί T25 TORX για να σφίξετε τα μπουλόνια των σφιγκτήρων του τιμονιού, εναλλάξ, στα 7 N•m.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Το Zipp Vuka Alumina Clip δεν συνοδεύει τις επεκτάσεις. Τα Vuka Extensions πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά. Δείτε τον έμπορο ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.zipp.com για λεπτομέρειες.

3 **Μόνο πάνω στήριξη:** Επιλέξτε την επιθυμητή θέση για το σφιγκτήρα του στηρίγματος χεριών: πίσω, ανάμεσα ή μπροστά από τον σφιγκτήρα επέκτασης.

4 **Πάνω στήριξη:** Τοποθετήστε το Vuka Extension διαμέσου του σφιγκτήρα επέκτασης και της βάσης στηρίγματος των χεριών. Η επέκταση πρέπει να μπει μέσα στον σφιγκτήρα της επέκτασης κατά τουλάχιστον 60 mm.

Περιστρέψτε την επέκταση στην επιθυμητή θέση και κατόπιν χρησιμοποιήστε ένα κλειδί T25 TORX για να σφίξετε τα μπουλόνια του σφιγκτήρα επέκτασης, εναλλάξ, στα 4 N•m.

Τοποθετήστε τη βάση του μαξιλαριού, αριστερή ή δεξιά, πάνω στο σφιγκτήρα της βάσης του στηρίγματος των χεριών στην επιθυμητή θέση. Χρησιμοποιήστε κλειδί T25 TORX για να τοποθετήσετε τα δύο μπουλόνια βάσης των μαξιλαριών και να τα σφίξετε ως τα 4 N•m.

Κάτω στήριξη: Τοποθετήστε το Vuka Extension διαμέσου του σφιγκτήρα επέκτασης. Η επέκταση πρέπει να μπει μέσα στον σφιγκτήρα της επέκτασης κατά τουλάχιστον 60 mm.

Περιστρέψτε την επέκταση στην επιθυμητή θέση και κατόπιν χρησιμοποιήστε ένα κλειδί T25 TORX για να σφίξετε τα μπουλόνια του σφιγκτήρα επέκτασης, εναλλάξ, στα 4 N•m.

Επαναλάβετε την τοποθέτηση της επέκτασης στην άλλη μεριά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΟΥ

5 **Κάτω στήριξη:** Τοποθετήστε τη βάση μαξιλαριού πάνω στο σφιγκτήρα του στηρίγματος χεριών στην επιθυμητή θέση. Χρησιμοποιήστε κλειδί T25 TORX για να τοποθετήσετε τα δύο μπουλόνια βάσης των μαξιλαριών και να τα σφίξετε ως τα 4 N•m.

6 Πιέστε τα μαξιλάρια του στηρίγματος χεριών σταθερά μέχρι να κουμπώσουν στη θέση τους στη βάση των μαξιλαριών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε το Vuka Alumina Clip χρησιμοποιώντας μόνο νερό και ήπιο σαπούνι.

Επιθεωρείτε τακτικά τη ροπή στρέψης των μπουλονιών.

Επιθεωρείτε τακτικά τα εξαρτήματα για σημάδια ζημιών ή κόπωσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ SRAM LLC

Εύρος περιορισμένης εγγύησης

Η SRAM εγγυάται ότι τα προϊόντα της δεν φέρουν ελαττώματα στα υλικά ή στην εργασία τους για περίοδο δύο ετών από την αρχική αγορά τους. Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.sram.com.

ROMÂNĂ

Manual de utilizare Zipp Vuka Alumina Clip

ALCĂTUIRE

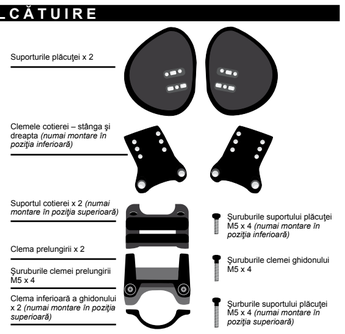

COMPATIBILITATE

Zipp Vuka Alumina Clip este proiectat pentru utilizare cu:

- ghidoanele de 31,8 mm
- elementele Vuka Riser de 10 mm, 25 mm sau 50 mm.
- Zipp Vuka Extensions cu diametrul de 22,2 mm

Zipp Vuka Alumina Clip nu este compatibil cu Zipp Vuka Extensions cu diametrul de 22 mm realizate anterior anului 2012.

CONFIGURARE INIŢIALĂ

Asamblarea trebuie realizată numai cu şuruburile livrate de către Zipp.

Vuka Alumina Clip asigură opţiunea de montare a prelungirilor prin montare în poziţia superioară (deasupra barei) sau montare în poziţia inferioară (sub bară), crescând la maximum confortul şi fixarea. În plus, clema prelungirii are un decalaj de 2,5 mm pentru reglarea unei poziţii mai înguste sau mai largi.

1 Alegeţi înălţimea dorită a tijei cotierei.

MONTAREA CLEMEI

2 **Poziţia de montare superioară:** Aşezaţi clema inferioară a ghidonului şi clema prelungirii în jurul ghidonului. Orientaţi clemele prelungirii fie în poziţia mai îngustă, fie în cea mai largă, apoi montaţi strângând puţin şuruburile clemei ghidonului.

Dacă montaţi Vuka Risers (vândute separat), aşezaţi coloana montantă aşa încât să se sprijine sub clema prelungirii şi să fie la acelaşi nivel cu aceasta pe partea superioară a ghidonului. Nu folosiţi mai mult de o coloană montantă pe fiecare parte.

Rotiţi clemele în poziţia dorită şi utilizaţi o cheie T25 TORX® pentru a strânge şuruburile clemei ghidonului la 7 N•m.

Poziţia de montare inferioară: Aşezaţi clema din stânga a cotierei şi clema prelungirii în jurul ghidonului. Orientaţi şuruburile clemei prelungirii în poziţia dorită, spre interiorul sau spre exteriorul tijei. Montaţi fără a strânge complet şuruburile clemei ghidonului prin orificiile şurubului clemei cotierei şi clemei prelungirii.

Repetaţi pe cealaltă parte cu clema din dreapta a cotierei.

Folosiţi o cheie T25 TORX pentru a strânge alternativ şuruburile clemei ghidonului, la 7 N•m.

MONTAREA PRELUNGIRII

Zipp Vuka Alumina Clip nu este livrată cu prelungirile. Vuka Extensions trebuie achiziţionate separat; pentru detalii, vă rugăm să vă adresaţi dealerului sau să vizitaţi www.zipp.com.

3 **Numai montare în poziţia superioară:** Alegeţi poziţia dorită a clemei cotierei: în spatele, între sau în faţa clemei prelungirii.

4 **Montare în poziţia superioară:** Montaţi Vuka Extension prin clema prelungirii şi suportul de montare a cotierei. În clema prelungirii trebuie să fie introdusă o lungime a prelungirii de cel puţin 60 mm.

Rotiţi prelungirea în poziţia dorită şi apoi utilizaţi o cheie T25 TORX pentru a strânge şuruburile clemei prelungirii la 4 N•m.

Aşezaţi suportul plăcuţei, stânga sau dreapta, pe clema suportului de montare a cotierei, în poziţia dorită. Folosiţi o cheie T25 TORX pentru a monta cele două şuruburi ale suporturilor plăcuţei şi strângeţi-le la 4 N•m.

Montare în poziţia inferioară: Montaţi Vuka Extension prin clema prelungirii. În clema prelungirii trebuie să fie introdusă o lungime a prelungirii de cel puţin 60 mm.

Rotiţi prelungirea în poziţia dorită şi apoi utilizaţi o cheie T25 TORX pentru a strânge şuruburile clemei prelungirii la 4 N•m.

Repetaţi montarea prelungirii pe cealaltă parte.

AJUSTAREA COTIEREI

5 **Montare în poziţia inferioară:** Aşezaţi suportul plăcuţei pe clema cotierei, în poziţia dorită. Folosiţi o cheie T25 TORX pentru a monta cele două şuruburi ale suporturilor plăcuţei şi strângeţi-le la 4 N•m.

6 Apăsaţi cu putere plăcuţele cotierei pentru a se aşeza pe poziţie în suportul plăcuţei.

ÎNTREŢINERE

Curăţaţi Vuka Alumina Clip numai cu apă şi săpun neutru.

Verificaţi regulat momentele de torsiune ale şuruburilor.

Verificaţi regulat componentele pentru depistarea semnelor de deteriorare sau uzură.

GARANŢIA SRAM LLC

Gradul de acoperire al Garanţiei limitate

SRAM garantează că produsele sale sunt lipsite de defecţiuni materiale sau de manoperă timp de doi ani de la data achiziţiei iniţiale. Pentru informaţii complete privind garanţia, vizitaţi site-ul nostru http://www.sram.com.

POZNÁMKA:

BEMÆRK:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

UWAGA:

NOTÅ:

WORLD HEADQUARTERS
SRAM LLC
1333 North Kingsbury 4th floor
Chicago, Illinois 60642
USA

ASIAN HEADQUARTERS
SRAM Taiwan
No. 159B-8 Chung Shan Road
Shen Keng Hsiang, Taichung
County 429 Taiwan R.O.C.

EUROPEAN HEADQUARTERS
SRAM Europe
Paasdorseweg 14-16
3862ZS Nijkerk
The Netherlands