



**SRAM**<sup>®</sup>

# HydroR<sup>™</sup> Rim Brake Bleed and Hose Shortening



HydroR Rim Brake  
Bleed and Hose Shortening  
User Manual

Instrukcja odpowietrzania  
hamulca obręczowego  
HydroR oraz skracania  
przewodu

Brugervejledning til bleeding  
(udluftning) af HydroR-  
fælgbremser og afkortning  
af slange

Příručka uživatele pro  
odvzdušnění ráfkových brzd  
HydroR a zkrácení hadičky

Aerisirea frânelor pe  
jantă și scurtarea  
furtunurilor HydroR  
Manual de utilizare

Εγχειρίδιο χρήστη εξαέρωσης  
φρένων στεφανιού και  
βράχυσης συρματοσχοιού  
HydroR



**SRAM**<sup>®</sup>

95-5118-000-100 Rev A  
© 2015 SRAM, LLC

## Tools and Supplies

Narzędzia i materiały eksploatacyjne

## Værktøj og materialer

Nástroje a pomůcky

## Scule și accesorii

Εργαλεία και παρεχόμενα

Highly specialized tools and supplies are required for the installation of your SRAM components. We recommend that you have a qualified bicycle mechanic install your SRAM components.




Do montażu komponentów SRAM wymaga się użycia wysoce specjalistycznych narzędzi i materiałów eksploatacyjnych. Zaleca się zlecenie montażu komponentów SRAM wykwalifikowanemu mechanikowi rowerowemu.

Der kræves meget specielle værktøjer og materialer til montering af dine SRAM-dele. Vi anbefaler, at du får en kvalificeret cykelmekaniker til at montere dine SRAM-dele.

K montáži součástí SRAM jsou potřeba speciální nástroje a pomůcky. Montáž součástí SRAM doporučujeme přenechat kvalifikovanému mechanikovi jízdních kol.

Pentru montarea componentelor SRAM sunt necesare scule și materiale speciale. Recomandăm ca montarea componentelor SRAM să se facă de un mecanic de biciclete calificat.

Απαιτούνται εξαιρετικά εξειδικευμένα εργαλεία και παρεχόμενα για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων SRAM. Συνιστούμε να γίνεται η τοποθέτηση των εξαρτημάτων SRAM από επαγγελματία μηχανικό ποδηλάτων.

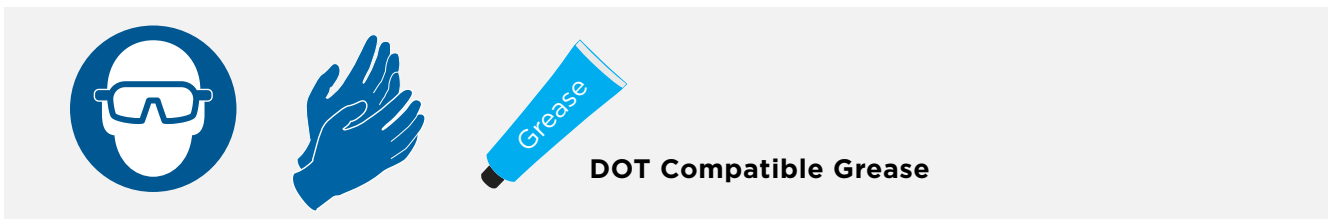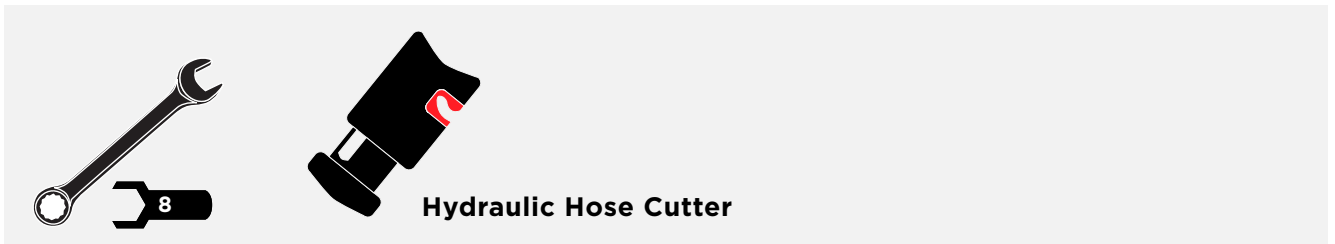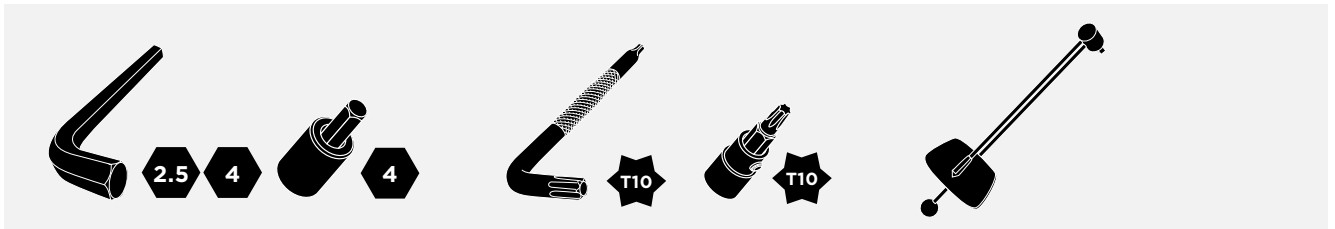

### SAFETY INSTRUCTIONS

You must read and understand the safety and warranty document before proceeding with installation. Improperly installed components are extremely dangerous and could result in severe and/or fatal injuries. If you have any questions about the installation of these components, consult a qualified bicycle mechanic. This document is also available on [www.sram.com](http://www.sram.com).

### UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem montażu musisz zapoznać się z dokumentem omawiającym zasady bezpieczeństwa i gwarancję. Niewłaściwie zainstalowane komponenty są bardzo niebezpieczne i mogą spowodować poważne i/lub śmiertelne obrażenia. W przypadku pytań dotyczących montażu tych komponentów skonsultuj się z wykwalifikowanym mechanikiem rowerowym. Dokument ten jest również dostępny na stronie [www.sram.com](http://www.sram.com).

### INSTRUKTIONER VEDR. SIKKERHED

Læs og forstå dokumentet vedrørende sikkerhed og garantier, før du forsætter med monteringen. Forkert monterede dele er ekstremt farlige og kan medføre alvorlige og/eller dødelige personskader. Hvis du har spørgsmål vedrørende monteringen af disse dele, skal du spørge en kvalificeret cykelmekaniker. Dette dokument findes også på [www.sram.com](http://www.sram.com).

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Než budete pokračovat v montáži, je třeba, abyste si přečetli dokument s bezpečnostními a záručními informacemi a abyste mu porozuměli. Nesprávně nainstalované součásti jsou velmi nebezpečné a mohou způsobit závažná nebo dokonce smrtelná zranění. V případě jakýchkoli dotazů ohledně montáže těchto dílů se obraťte na kvalifikovaného mechanika jízdních kol. Tento dokument je rovněž k dispozici na webových stránkách [www.sram.com](http://www.sram.com).

### INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE

Înainte de a începe instalarea trebuie să citiți și să înțelegeți documentul privind securitatea și garanția. Componentele montate incorect sunt extrem de periculoase și pot cauza accidente grave și/sau chiar mortale. Pentru întrebări referitoare la montarea acestor piese consultați un mecanic de biciclete calificat. Acest document este disponibil și la [www.sram.com](http://www.sram.com).

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε το έγγραφο ασφάλειας και εγγύησης πριν προχωρήσετε με την τοποθέτηση. Εξαρτήματα που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς ή/και θανάσιμους τραυματισμούς. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εξαρτημάτων αυτών, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία μηχανικό ποδηλάτων. Το έγγραφο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο στη διεύθυνση [www.sram.com](http://www.sram.com).

#### ⚠WARNING

Use only DOT 4 or DOT 5.1 fluids with SRAM hydraulic brakes. Do not use any other fluid, it will damage the system and make the brakes unsafe to use, which could lead to serious injury and/or death. Do not use mineral oil.

DOT fluids will damage painted surfaces. If any fluid comes in contact with a painted surface, wipe it off immediately and clean with water.

Used DOT fluid must be recycled or disposed of in accordance to local and federal regulations.

**Never** pour used DOT fluid down a sewage or drainage system or into the ground or body of water.

#### ⚠OSTRZEŻENIE

Do hamulców hydraulicznych SRAM należy stosować wyłącznie płyny hamulcowe DOT 4 lub DOT 5.1. Nie stosuj jakichkolwiek innych płynów, spowodowałoby to bowiem uszkodzenie systemu i sprawiło, że hamulce nie będą bezpieczne w użyciu, co może doprowadzić do poważnego urazu i/lub śmierci. Nie stosuj oleju mineralnego.

Płyny DOT uszkadzają powierzchnie lakierowane. W razie kontaktu płynu z lakierowaną powierzchnią należy natychmiast zetrzeć płyn i oczyścić powierzchnię wodą.

Zużyte płyny DOT należy poddać recyklingowi lub utylizować je zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

**W żadnym przypadku** nie wolno wylewać zużytego płynu DOT do ścieków lub systemu kanalizacji ani do wód gruntowych i zbiorników wodnych.

#### ⚠ADVARSEL

Brug kun DOT 4 eller DOT 5.1 bremsevæske med SRAM hydrauliske bremser. Brug ikke andre væsker, det vil beskadige systemet og gøre bremserne usikre, hvilket kan føre til alvorlige personskader og/eller død. Brug ikke mineralolie.

DOT-væsker vil beskadige malede overflader. Hvis væsken kommer i kontakt med malede overflader, så tør det omgående af og gør området rent med vand.

Brugt DOT-væske skal sendes til genbrug eller bortskaffes i overensstemmelse med lokale og statslige bestemmelser.

Hæld **aldrig** brugt DOT-væske ned i noget afløb, eller på jorden eller i noget vandløb.

#### ⚠VAROVÁNÍ

Pro hydraulické brzdy SRAM používejte pouze brzdové kapaliny DOT 4 nebo DOT 5.1. Nepoužívejte jiné kapaliny, mohlo by dojít k poškození systému, po němž nebude používání brzd bezpečné, a může dojít k vážnému úrazu nebo dokonce smrti. Nepoužívejte minerální olej.

Kapaliny DOT poškozují lakovaný povrch. Pokud kapalina přijde do kontaktu s lakovaným povrchem, okamžitě ji otřete a povrch očistěte vodou.

Použitá kapalina DOT musí být recyklována nebo zlikvidována v souladu s příslušnými předpisy.

**Nikdy** nevylévejte použitou kapalinu DOT do odpadního nebo kanalizačního systému, do půdy ani do vody.

#### ⚠AVERTIZARE

Pentru frânele hidraulice SRAM folosiți numai lichide DOT 4 sau DOT 5.1. Nu utilizați alte lichide, întrucât vor deteriora sistemul și vor face nesigură utilizarea frânelor, având ca urmări posibile accidente grave sau chiar mortale. Nu utilizați ulei mineral.

Lichidele DOT deteriorează suprafețele vopsite. Dacă lichidul intră în contact cu o suprafață vopsită ștergeți-l imediat și curățați suprafața cu apă.

Lichidul DOT uzat trebuie reciclat sau predat la deșeuri conform reglementărilor legale locale și naționale.

**Nu** vărsați lichidul DOT uzat în canalizație, pe sol sau în ape.

#### ⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Χρησιμοποιείτε υγρά μόνο DOT 4 ή DOT 5.1 με τα υδραυλικά φρένα SRAM. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλα υγρά, διότι θα υποστεί ζημιά το σύστημα και τα φρένα θα καταστούν μη ασφαλή κατά τη χρήση, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή/και θάνατο. Μην χρησιμοποιείτε ορυκτέλαιο.

Τα υγρά DOT θα επιφέρουν ζημιά στις βαμμένες επιφάνειες. Αν οποιοδήποτε υγρό έρθει σε επαφή με μια βαμμένη επιφάνεια, σκουπίστε το αμέσως και καθαρίστε το με νερό.

Υγρά DOT που έχουν χρησιμοποιηθεί πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και κρατικούς κανονισμούς.

**Ποτέ** μην χύνετε χρησιμοποιημένα υγρά DOT στο σύστημα αποχέτευσης ή αποστράγγισης ή στο έδαφος ή σε σώμα νερού.

7

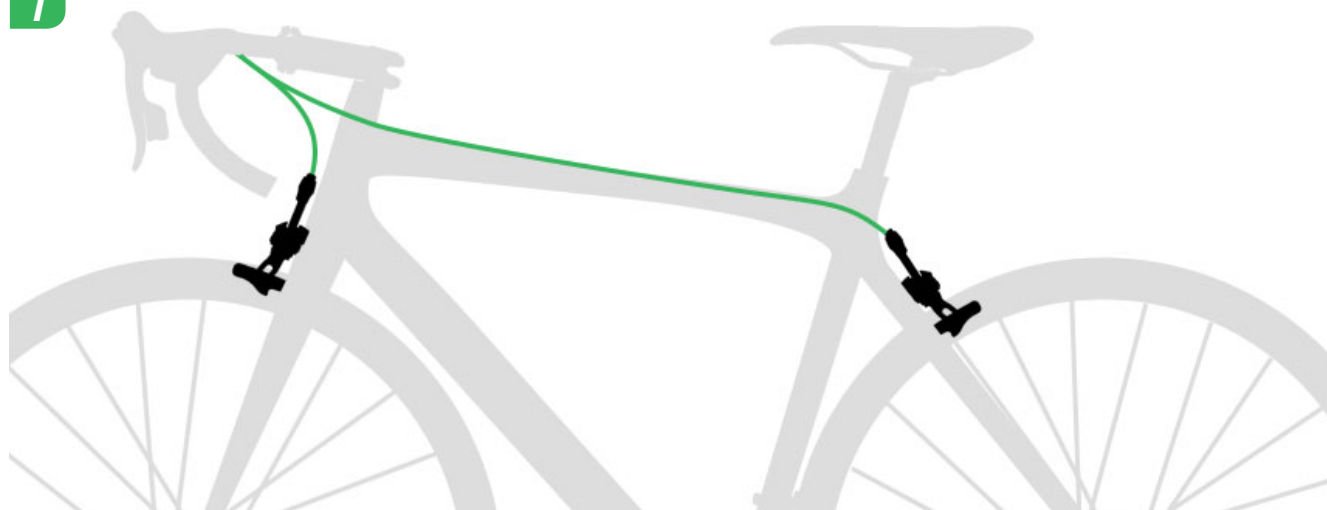

The brakes should be installed with the hose properly routed and secured to the bicycle. To determine where to cut the hose, hold the hose up to the brake caliper with a length that creates a gentle bend in the hose and allows the handlebar to freely turn from side to side.

Hamulce należy montować tak, by przewód był odpowiednio umiejscowiony i zamocowany do roweru. Aby stwierdzić, w którym miejscu odciąć przewód, należy podnieść go do korpusu dźwigni na długość, która tworzy łagodne wygięcie w przewodzie oraz pozwala kierownicy obracać się w obie strony bez jakichkolwiek ograniczeń.

Bremserne skal monteres, så slangen er ført korrekt og gjort fast til cyklen. For at afgøre hvor slangen skal afkortes, skal den holdes op til bremsekalibren, så der er længde nok til at danne en blød bue, og så styret kan dreje frit fra side til side.

Při montáži brzd je nutné dbát na správné vedení hadiček a jejich dobré upevnění k jízdnímu kolu. Při určování místa, kde je třeba hadičku zkrátit, přidržte hadičku u brzdového třmenu tak, aby tvořila mírný ohyb s dostatečnou délkou a umožňovala volné otáčení řídítek ze strany na stranu.

Frânele trebuie montate astfel încât furtunul să fie dispus și fixat corect pe bicicletă. Pentru a determina locul în care va fi tăiat furtunul, țineți-l în dreptul etrierului astfel încât să formeze o curbă largă și să permită rotirea ghidonului în ambele direcții.

Τα φρένα πρέπει να τοποθετηθούν με σωστή δρομολόγηση και ασφάλιση του συρματόσχοινου στο ποδήλατο. Για να προσδιορίσετε το πού να κόψετε το συρματόσχοινο, κρατήστε το συρματόσχοινο ως τη δαγκάνα των φρένων με αρκετό μήκος ώστε να δημιουργείται μια ελαφριά καμπύλη στο συρματόσχοινο και να επιτρέπεται στην μπάρα του τιμονιού να γυρνάει ελεύθερα από τη μία άκρη ως την άλλη.



#### NOTICE

Do not engage the brake lever while the hose is removed. Engaging the brake lever will result in loss of fluid.

#### BEMÆRK

Tag ikke i bremsegrebet, mens slangen er fjernet. Hvis der tages i bremsegrebet, vil der løbe væske ud.

#### NOTĂ

Nu acționați levierul frânei când furtunul este demontat. Acționarea manetei de frână duce la pierderea de lichid.

#### UWAGA

Nie naciskaj dźwigni hamulca po odłączeniu przewodu od dźwigni. Nacisk na dźwignię hamulca spowoduje wyciek płynu.

#### UPOZORNĚNÍ

Dokud je hadička odpojena od třmenu, nemačkejte brzdovou páku. Při zmačknutí brzdové páky může dojít ke ztrátě kapaliny.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Μην πατήσετε τη μανέτα του φρένου ενώ αφαιρείτε το συρματόσχοινο. Το πάτημα της μανέτας του φρένου θα οδηγήσει σε απώλεια υγρού.



Remove  
Odmontuj

Fjern  
Demontovat

Demontare  
Αφαίρεση

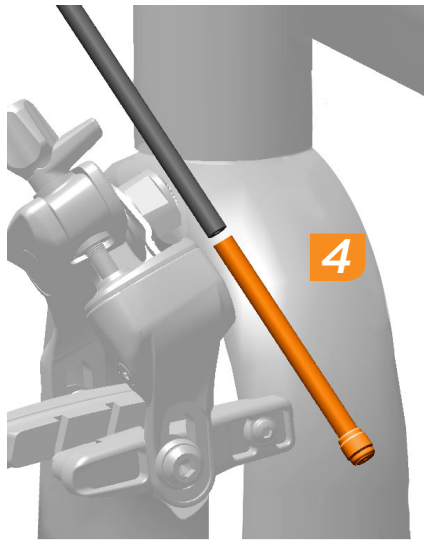

Use a hydraulic hose cutter to cut the excess hose at the brake caliper.

Skær overskydende slange af ved bremsekalibren med en afkorter til hydraulikslanger.

Tăiați furtunul în exces de la manetă cu ajutorul unei scule de tăiat furtunuri hidraulice.

Do odcięcia nadmiaru przewodu przy korpusie dźwigni należy stosować nóż do cięcia przewodu hydraulicznego.

Hadičku zkrátte u brzdového třmenu pomocí řezačky na zkracování hadiček.

Χρησιμοποιήστε κόφτη υδραυλικού συρματόσχοινο για να κόψετε το περίσσιο συρματόσχοινο στη δαγκάνα των φρένων.

#### NOTICE

Cutting the hose introduces air into the brake system. You must bleed the brakes to ensure optimal braking performance.

A small amount of DOT fluid may drip from the hose when it is cut, this is normal. Immediately clean any DOT fluid that comes in contact with painted surfaces with water.

#### BEMÆRK

Når slangen afkortes, kommer der luft i systemet. Bremserne skal bleedes, eller udluftes, for at sikre, at bremserne virker optimalt.

Der kan dryppe en smule DOT-væske fra slangen, når den skæres, det er normalt. Tør med det samme al DOT-væske af, som kommer på malede overflader, med vand.

#### NOTĂ

La tăierea furtunului intră aer în sistem. Pentru a obține performanțe optime, frâna trebuie aerisită.

La tăiere este posibil să curgă din furtun o cantitate redusă de lichid DOT, acest lucru fiind normal. În cazul în care lichidul DOT vine în contact cu vopseaua spălați imediat zona afectată cu apă și săpun.

#### UWAGA

Obcięcie przewodu wprowadza do układu powietrze. Aby zapewnić optymalne działanie hamulca, należy odpowietrzyć hamulce.

Podczas odcinania przewodu może z niego kapać niewielka ilość płynu DOT - jest to normalne. Należy bezzwłocznie oczyścić wodą płyn DOT, który wszedł w kontakt z powierzchniami lakierowanymi.

#### UPOZORNĚNÍ

Při zkrácení hadičky vždy do soustavy vnikne nějaký vzduch. Chcete-li zajistit optimální brzdový účinek, je nutné brzdy odvzdušnit.

Při zkrácení hadičky může z hadičky odkápnout malé množství brzdové kapaliny DOT - jde o běžný jev. Veškerou kapalinu DOT, která se dostane na lakované povrchy, ihned očistěte vodou.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το κόψιμο του συρματόσχοινο εισάγει αέρα στο σύστημα φρένων. Πρέπει να κάνετε εξαέρωση των φρένων για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση πέδησης.


Ενδέχεται να στάξει μικρή ποσότητα υγρού DOT από το συρματόσχοινο όταν κοπεί. Αυτό είναι φυσιολογικό. Καθαρίστε αμέσως οποιαδήποτε ποσότητα υγρού DOT έρθει σε επαφή με βαμμένες επιφάνειες με νερό.



Remove  
Odmontuj

Fjern  
Demontovat

Demontare  
Αφαίρεση

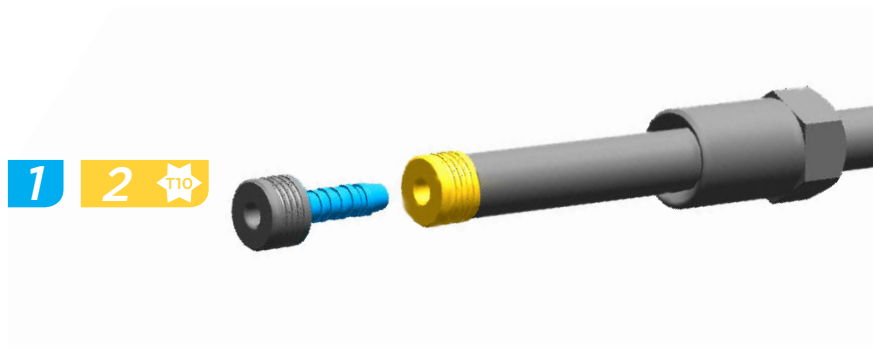

Apply DOT compatible grease to the hose barb threads.

Use a T10 TORX® wrench to install the hose barb into the hose until there is no gap between the hose barb and the hose.

Na gwint końcówki przewodu należy nałożyć smar kompatybilny z DOT.

Aby zamontować końcówkę przewodu do przewodu, należy korzystać z klucza T10 TORX® do momentu pełnego osadzenia.

Smør DOT-kompatibel fedt på gevindet på slangen.

Brug en T10 TORX®-nøgle til at montere slangespidsen på slangen, indtil der ikke er nogen afstand mellem slange og spids.

Na závity koncovky hadičky naneste mazivo kompatibilní s brzdovou kapalinou DOT.

Pomocí klíče T10 TORX® nasadte koncovku hadičky do hadičky až na doraz.

Ungeți filetul racordurilor furtunului cu unsoare compatibilă DOT.

Înșurubați racordul la nivel în furtun cu cheia TORX® T10.

Απλώστε γράσο συμβατό με DOT στα σπειρώματα του αγκίστρου του συρματόσχοινο.

Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί T10 TORX® για να τοποθετήσετε το άγκιστρο του συρματόσχοινο μέσα στο συρματόσχοινο μέχρι να μην υπάρχει κενό ανάμεσα στο άγκιστρο και το συρματόσχοινο.

#### NOTICE

Do not overtighten the hose barb. Overtightening may cause damage to the hose liner.

#### UWAGA

Nie należy nadmiernie dociskać końcówki przewodu. Nadmierny docisk może spowodować uszkodzenie powłoki przewodu.

#### BEMÆRK

Slangespidsen må ikke overspændes. Overspænding kan beskadige foringen i slangen.

#### UPOZORNĚNÍ

Závítovou koncovku hadičky neutahujte nadměrnou silou. Při přílišném utažení se může poškodit plášť hadičky.

#### NOTĂ

Nu strângeți racordul excesiv. Strângerea excesivă poate duce la deteriorarea cămășii furtunului.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην σφίγγετε υπερβολικά το άγκιστρο του συρματόσχοινο. Το υπερβολικό σφίξιμο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επένδυση του συρματόσχοινο.



3

Install the compression fitting over the hose barb.

Zamontuj złącze zaciskowe na końcówce przewodu.

Sæt kompressionsfatningen ned over slangspidsen.

Na koncovku hadičky namontujte tlakovou spojku.

Montați mufa pe racord.

Τοποθετήστε το εξάρτημα συμπίεσης πάνω από το άγκιστρο του συρματόσχοινο.



Grease  
Smaruj

Smør  
Namazat

Ungere  
Γράσο




Install  
Montuj

Monter  
Namontovat

Montare  
Τοποθέτηση



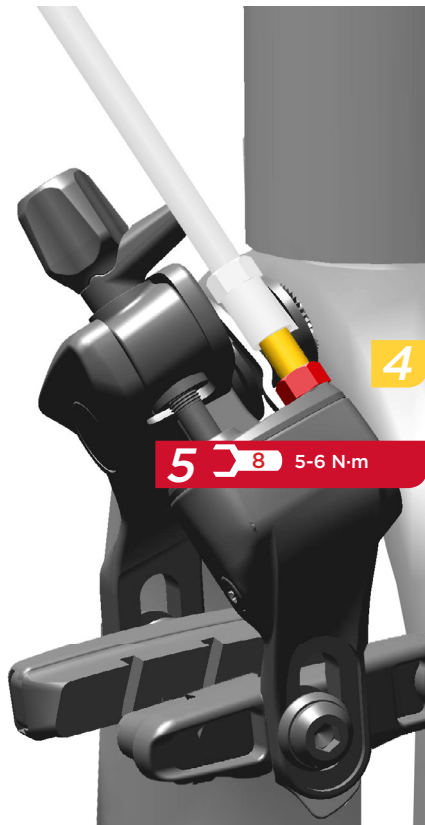

Install the hose firmly into the brake caliper while threading the compression nut by hand. While holding the hose firmly in place, use an 8 mm flare nut wrench to tighten the compression nut to 5-6 N·m (44-52 in-lb).

Zamontuj przewód pewnie do korpusu dźwigni, jednocześnie wkręcając ręcznie nakrętkę dociskową. Trzymając pewnie przewód w miejscu, użyj klucza do nakrętek sześciokątnych 8 mm do dokręcenia nakrętki zaciskowej do wartości 5-6 N·m.

Sæt slangen fast på bremsekalibren, mens kompressionsmøtrikken skrues fast med hånden. Hold slangen på plads, mens kompressionsmøtrikken spændes til 5-6 N·m med en 8 mm åben ringnøgle.

Našroubujte hadičku pevně do brzdového třmenu a utáhněte tlakovou matici rukou. Přidržíte hadičku pevně na místě a pomocí 8mm otevřeného stranového klíče dotáhněte tlakovou matici momentem 5-6 N·m.

Împingeti furtunul în etrier și înșurubați mufa cu mâna. În timp ce continuați să țineți furtunul strângeți mufa la 5 - 6 N·m cu o cheie inelară deschisă de 8 mm.

Τοποθετήστε το συρματόσχοινο σταθερά μέσα στη δαγκάνα των φρένων ενώ βιδώνετε το παξιμάδι συμπίεσης με το χέρι. Ενώ κρατάτε σταθερά στη θέση του το συρματόσχοινο, χρησιμοποιήστε μια ανοιχτή κασάνια των 8 mm για να σφίξετε το παξιμάδι συμπίεσης ως τα 5-6 N·m.



Torque  
Wartość momentu

Spænd  
Utahovací moment

Cuplu de strângere  
Ροπή



Install  
Montuj

Monter  
Namontovat

Montare  
Τοποθέτηση

## Bleed Instructions

Wskazówki dotyczące  
odpowietrzania

SRAM recommends to bleed your brakes at least once a year to ensure optimal braking performance. Bleed your brakes more often if you ride frequently or ride on aggressive terrain that requires heavy braking. View the [SRAM HydroR Rim Brake Bleed Video](#).

SRAM zaleca odpowietrzanie hamulców nie rzadziej niż raz na rok w celu zapewnienia ich optymalnego działania. Jeśli użytkownik jeździ na rowerze często lub w trudnym terenie, który wymaga częstego hamowania, należy odpowietrzać hamulce częściej. Obejrzyj [Wideo dotyczące odpowietrzania hamulca obręczowego HydroR SRAM](#).

Instruktion til bleeding  
(udluftning)

Postup odvzdušnění

SRAM anbefaler, at bremses bleedet (udluftes) mindst en gang om året for at sikre, at de bremses optimalt. Bleed dine bremses oftere, hvis du kører tit eller kører i krævende terræn, som kræver kraftige opbremsninger. Se [SRAM HydroR Rim Brake Bleed Video](#).

K zajištění optimální účinnosti brzd výrobce SRAM doporučuje odvzdušňovat brzdy nejméně jednou ročně. Pokud jezdíte na kole často nebo vyhledáváte převážně náročný terén vyžadující intenzivní brzdění, provádějte odvzdušnění častěji. Podívejte se na [instruktační video pro odvzdušnění ráfkových brzd SRAM HydroR](#).

Instrucțiuni de aerisire

Οδηγίες εξαέρωσης


SRAM recomandă să aerisiți frânele cel puțin o dată pe an pentru a asigura performanțe de frânare optime. Aerisiți frânele mai des dacă utilizați bicicleta frecvent sau pe teren accidentat, care necesită frânări puternice. Vizionați videoul [Aerisirea frânelor pe jantă SRAM HydroR](#).

Η SRAM συνιστά να κάνετε εξαέρωση των φρένων σας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση πέδησης. Εξαερώνετε τα φρένα σας συχνότερα αν κάνετε ποδήλατο συχνά ή κάνετε ποδήλατο σε ανώμαλο δρόμο που απαιτεί έντονο φρενάρισμα. Δείτε το [Βίντεο εξαέρωσης φρένων στεφανιού HydroR της SRAM](#).

**Prepare the Syringes**  
Przygotowanie strzykawk

Gør sprøjterne klar  
Připrava stříkaček

Pregătirea seringilor  
Προετοιμασία των σύριγγων

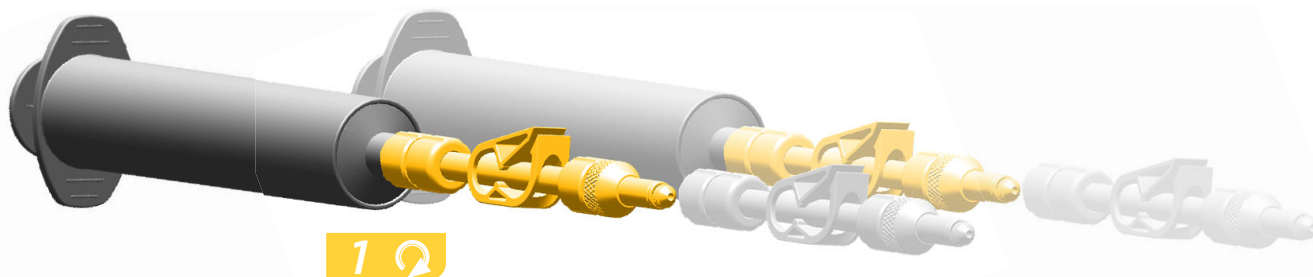

Thread a bleed clamp assembly onto a syringe plunger. Assemble two syringes.

Przykręć zacisk odpowietrzający na tłoczek strzykawki. Zmontuj dwie strzykawki.

Sæt en udluftningsklampe på et sprøjtestempel. Klargør to sprøjter

Našroubujte sestavu odvdzdušňovací svorky na píst stříkačky. Připravte dvě stříkačky.

Înșurubați o sculă de aerisit pe un piston de seringă. Asamblați două seringi.

Βιδώστε συγκρότημα σφικκτήρα εξαέρωσης πάνω σε ένα από τα έμβολα της σύριγγας. Συναρμολογήστε δύο σύριγγες.



**2** Fill the syringe for the brake caliper with DOT fluid until it is about 1/2 full.

Hold the syringe upright, cover the tip with a rag, and depress the plunger just enough to remove any air bubbles. The syringe should still be close to 1/2 full.

Strzykawkę do zacisku hamulca należy napełnić płynem DOT do około 1/2 objętości.

Należy trzymać strzykawkę pionowo, nakryć końcówkę szmatką i nacisnąć tłoczek na tyle, by usunąć wszelkie bąbelki powietrza. Strzykawka winna być napełniona do około 1/2 objętości.

Fyld sprøjten til bremsegrebet med DOT-væske indtil den er omkring 1/2 fuld

Hold sprøjten opad, dæk spidsen med en klud, og tryk lidt på stemplet for at fjerne alle luftbobler. Sprøjten skal stadig være tæt på 1/2 fuld.

Naplňte stříkačku pro brzdový třmen kapalinou DOT přibližně do poloviny.

Držte stříkačku svisle, zakryjte konec hadříkem a stiskněte píst tak, abyste odstranili veškeré vzduchové bubliny. Stříkačka by i poté měla být přibližně z poloviny plná.

Umpleți seringă pentru etrier pe aproximativ 1/2 cu lichid DOT.

Țineți seringă vertical, acoperiți vârful cu o cârpă și apăsați pistonul numai cât este necesar pentru a elimina bulele de aer. Seringă ar trebui să fie în continuare plină pe aproape 1/2.

Γεμίστε τη σύριγγα για τη δαγκάνα των φρένων με υγρό DOT μέχρι περίπου το 1/2.

Κρατήστε τη σύριγγα όρθια, καλύψτε το άκρο με ένα πανί και πιέστε το έμβολο τόσο ώστε να βγουν τυχόν φυσαλίδες αέρα. Η σύριγγα θα πρέπει να παραμένει ακόμα γεμάτη έως περίπου το 1/2.



Install  
Montaj

Monter  
Namontovat

Montare  
Τοποθέτηση



3

Fill the syringe for the brake lever with DOT fluid until it is about 1/4 full.

Hold the syringe upright, cover the tip with a rag, and depress the plunger just enough to remove any air bubbles. The syringe should still be close to 1/4 full.

Strzykawkę do dźwigni hamulca należy napełnić płynem DOT do około ¼ objętości.

Należy trzymać strzykawkę pionowo, nakryć końcówkę szmatką i nacisnąć tłoczek na tyle, by usunąć wszelkie bąbelki powietrza. Strzykawka winna być napełniona do około 1/4 objętości.

Fyld sprøjten til bremsehåndtaget med DOT-væske indtil den er omkring 1/4 fuld

Hold sprøjten opad, dæk spidsen med en klud, og tryk lidt på stemplet for at fjerne alle luftbobler. Sprøjten skal stadig være tæt på 1/4 fuld.

Naplňte stříkačku pro brzdovou páčku kapalinou DOT přibližně do čtvrtiny.

Držte stříkačku svisle, zakryjte konec hadříkem a stiskněte píst tak, abyste odstranili veškeré vzduchové bubliny. Stříkačka by i poté měla být přibližně ze čtvrtiny plná.

Umpleți seringa pentru maneta de frână pe aproximativ 1/4 cu lichid DOT.

Țineți seringa vertical, acoperiți vârful cu o cârpă și apăsați pistonul numai cât este necesar pentru a elimina bulele de aer. Seringa ar trebui să fie în continuare plină pe aproape 1/4.

Γεμίστε τη σύριγγα για τη μανέτα των φρένων με υγρό DOT μέχρι περίπου το 1/4.

Κρατήστε τη σύριγγα όρθια, καλύψτε το άκρο με ένα πανί και πιέστε το έμβολο τόσο ώστε να βγουν τυχόν φυσαλίδες αέρα. Η σύριγγα θα πρέπει να παραμένει ακόμα γεμάτη έως περίπου το 1/4.



## Prepare the Caliper

Przygotowanie zacisku

Gør kaliberen klar

Příprava třmenu

Pregătirea etrierului

Προετοιμασία της δαγκάνας

1

Remove the wheel from the bicycle according to the wheel manufacturer's instructions.




Tag hjulet af cyklen efter anvisningerne fra producenten af hjulet.

Demontați roata în conformitate cu instrucțiunile fabricantului.


Odmontuj koło od roweru zgodnie ze wskazaniami producenta kół.

Z bicyklu odmontujte kolo podle pokynů výrobce.

Αφαιρέστε τον τροχό από το ποδήλατο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του τροχού.

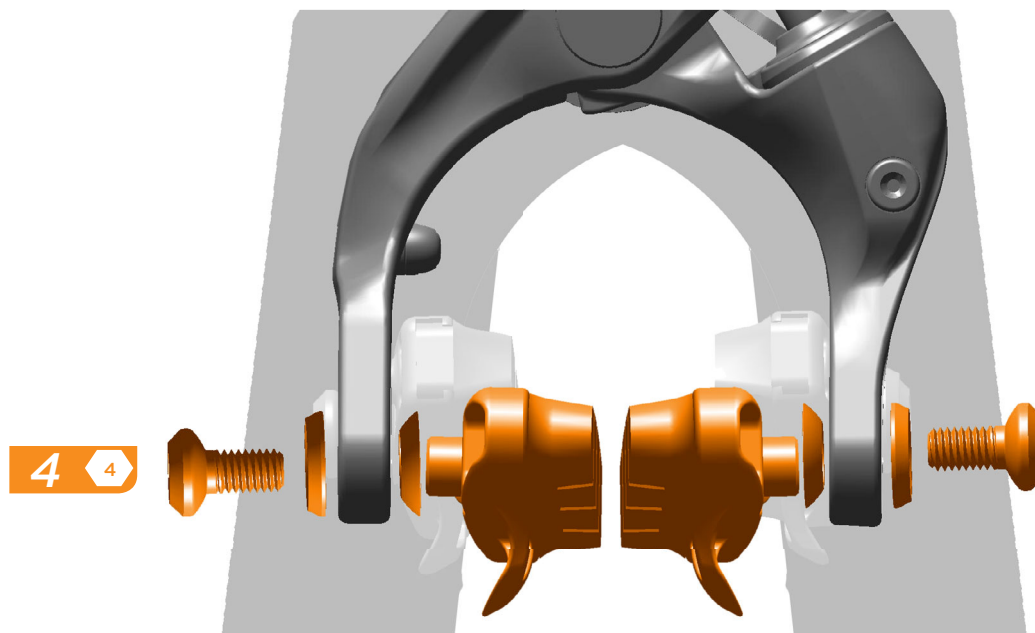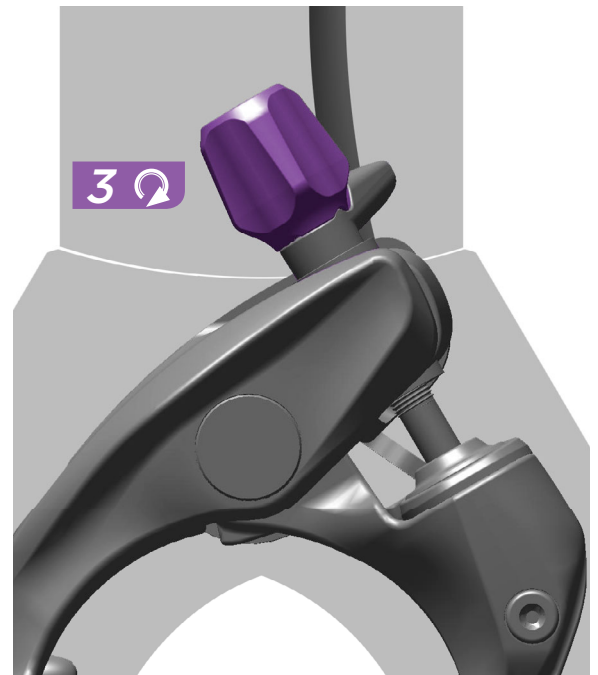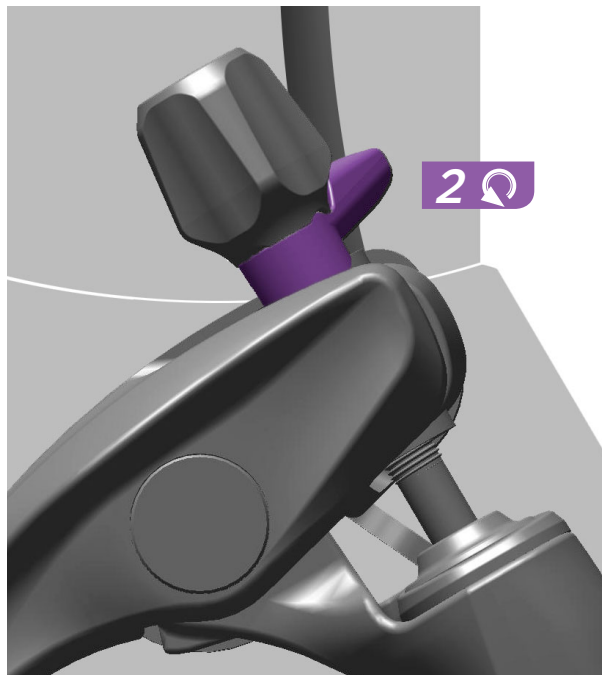

5

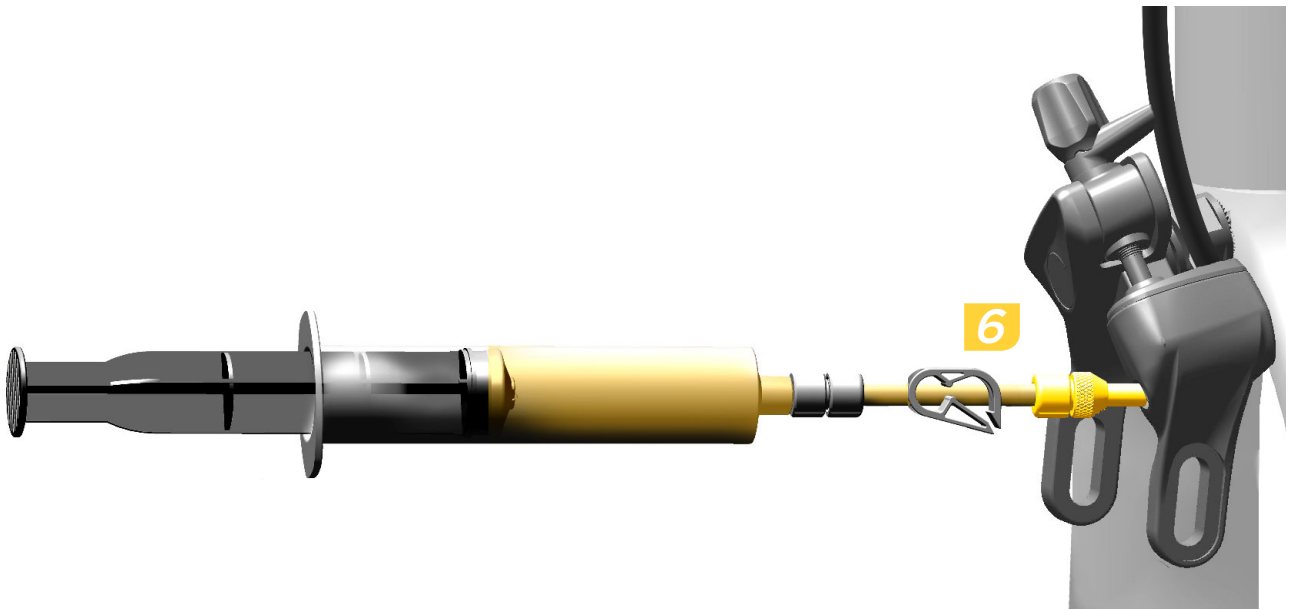

Thread the 1/2 full syringe into the caliper bleed port.

Wkręć strzykawkę z 1/2 płynu do portu odpowietrzania zacisku.

Skrú den 1/2 fylde sprøjte ind i bleed-hullet på kaliberen.

Zašroubujte stříkačku plnou z poloviny do od vzdušňovacího otvoru třmenu.

Înșurubați seringă plină pe jumătate în orificiul de aerisire a etrierului.

Βιδώστε τη σύριγγα που είναι γεμάτη έως το 1/2 μέσα στη θύρα εξαέρωσης της δαγκάνας.



Remove  
Odmontuj

Fjern  
Demontovat

Demontare  
Αφαίρεση



Install  
Montuj

Monter  
Namontovat

Montare  
Τοποθέτηση

**Prepare the Lever**


Przygotowanie dźwigni

Gør grebet klar

Příprava brzdové páky

Pregătirea manetei

Προετοιμασία της μανέτας

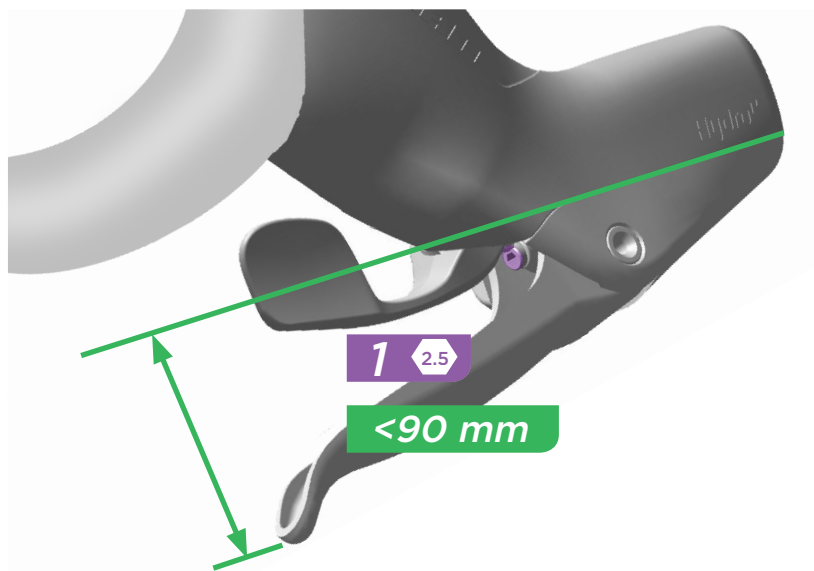

Use a 2.5 mm wrench to adjust the lever blade so it measures less than 90 mm from the tip of the lever blade to an imaginary line drawn through the hood as shown.

Užij klucza 2,5 mm do dopasowania rączki dźwigni w taki sposób, aby mierzyła mniej niż 90 mm od końca rączki dźwigni do umownej linii narysowanej na obrazku.

Juster lever geargrebet med en 2,5 mm unbraknonøgle, så der er under 90 mm fra spidsen af geargrebet til et punkt, man forestiller sig, hvis man trækker en linje gennem kassen som vist.

Pomocí 2,5mm klíče seřídte sklon páky tak, aby vzdálenost špičky páky od pomyslné linie vedoucí v ose těla brzdy (viz obrázek) nepřekročila 90 mm.

Reglați maneta cu ajutorul unei chei de 2,5 mm, astfel încât distanța de la vârful până la o linie imaginară trasată prin carcasă (vezi figura) să fie mai mică de 90 mm.

Χρησιμοποιήστε κλειδί των 2,5 mm για να ρυθμίσετε τη λεπίδα της μανέτας έτσι ώστε να απέχει λιγότερο από 90 mm από το άκρο της λεπίδας της μανέτας έως μια νοητή γραμμή που διατρέχει την καλύπτρα.

Adjust  
RegulujJuster  
NastavitReglare  
ΠροσαρμογήMeasure  
MierzMål  
ZměřitMăsurare  
ΜέτρησηRemove  
OdmontujFjern  
DemontovatDemontare  
Αφαίρεση



3

Use a T10 TORX® to remove the bleed screw from the lever. Fluid will come out of the bleed port.


Przy pomocy klucza T10 TORX® odkręć śrubę portu odpowietrzania na dźwigni. Płyn wypłynie z portu odpowietrzania.

Fjern bleed-skruen fra grebet ved hjælp af en T10 TORX®. Der vil dryppe væske ud af bleed-hullet.

Pomocí klíče T10 TORX® vyšroubujte z páky od vzdušňovacího šroubu. Z od vzdušňovacího otvoru bude vycházet brzdová kapalina.

Folositi o cheie TORX® T10 pentru a demonta șurubul de aerisire de la manetă. Din orificiul de aerisire va ieși lichid.

Χρησιμοποιήστε κλειδί T10 TORX® για να αφαιρέσετε τη βίδα εξαέρωσης από τη μανέτα. Θα βγει υγρό από τη θύρα εξαέρωσης.

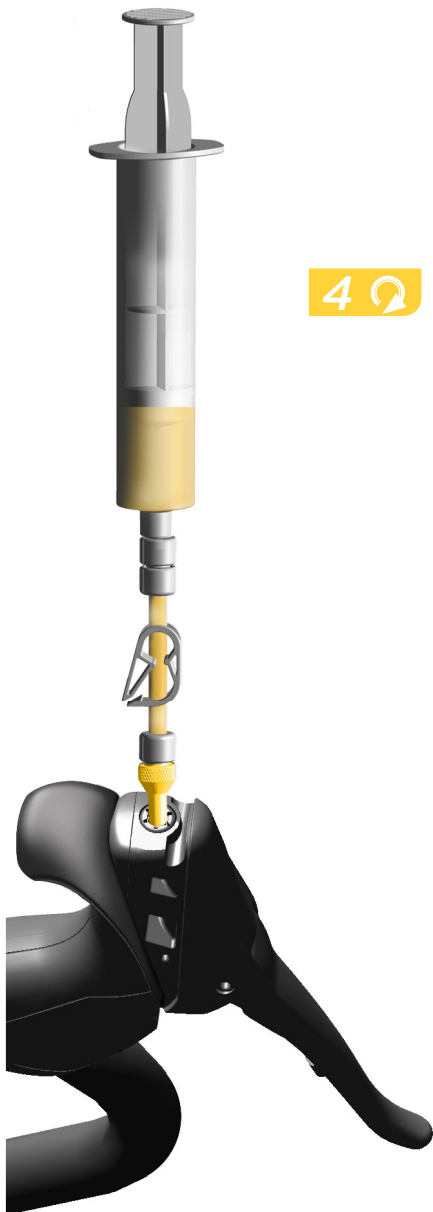

4

Thread the 1/4 full syringe into the brake lever bleed port.

Wkręć strzykawkę wypełnioną do 1/4 objętości do portu odpowietrzania dźwigni hamulca.

Skrú den 1/4 fyldte sprøjte ind i bleed-hullet på bremsegrebet.

Do od vzdušňovacího otvoru brzdové páky zašroubujte stříkačku plnou z 1/4.

Înșurubați seringă plină pe 1/4 în orificiul de aerisire de la manetă.

Βιδώστε τη σύριγγα που είναι γεμάτη κατά το 1/4 μέσα στη θύρα εξαέρωσης της μανέτας των φρένων.



## Bleed the System


Odpowietrzanie układu

Bleed (udluft) systemet

Odvzdušnění soustavy

Aerisirea sistemului

Εξαέρωση του συστήματος

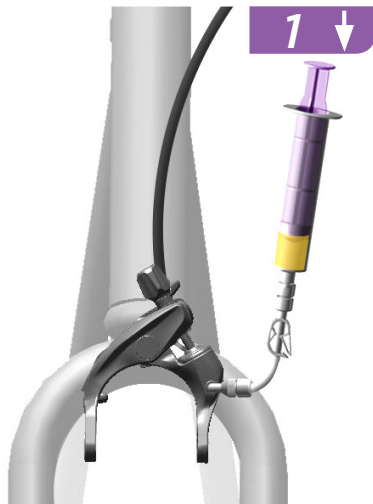

Hold the caliper syringe vertically. Gently push the caliper plunger down, stopping when the caliper syringe is 1/4 full and the lever syringe is 1/2 full.

Hold kaliberens sprøjte lodret. Tryk forsigtigt stemplet ned, stop når kaliberens sprøjte er 1/4 fuld og bremsehåndtagets sprøjte er 1/2 fuld

Țineți seringă pentru etrier în poziție verticală. Împingeți pistonul încet și opriți-vă când seringă de la etrier este plină pe 1/4 și seringă de la manetă pe 1/2.

Trzymaj strzykawkę do zacisku pionowo. Delikatnie naciskaj tłoczek do dołu i zatrzymaj się w momencie, gdy strzykawka do zacisku jest napełniona w 1/4, a strzykawka do dźwigni w 1/2.

Držte stříkačku třmenu svisle. Lehce tiskněte píst stříkačky třmenu, dokud nebude stříkačka třmenu plná ze čtvrtiny a stříkačka páčky z poloviny.

Κρατάτε τη σύριγγα της δαγκάνας κάθετα. Σπρώξτε μαλακά το έμβολο της δαγκάνας προς τα κάτω σταματώντας όταν η σύριγγα της δαγκάνας είναι γεμάτη κατά το 1/4 και η σύριγγα της μανέτας είναι γεμάτη κατά το 1/2.

### NOTICE

If the fluid in the syringe at the caliper is discolored, push all the fluid out of the system. Restart the bleed procedure with new fluid in both syringes.

### BEMÆRK

Hvis væsken i sprøjten ved kalibren er misfarvet, så pres al væsken ud af systemet. Start bleed-proceduren igen med ny væske i begge sprøjter.

### NOTĂ

Dacă lichidul din seringă de la etrier este decolorat evacuați tot lichidul din sistem. Reluați procedura de aerisire cu lichid proaspăt în ambele seringi.

### UWAGA

Jeśli płyn w strzykawce na zacisku hamulca ma zmieniony kolor, usuń całość płynu z układu. Rozpocznij ponownie zabieg, używając nowego płynu w obu strzykawkach.

### UPOZORNĚNÍ

Má-li kapalina ve stříkačce u třmenu změněnou barvu, vytlačte veškerou kapalinu ze soustavy. Začněte celý proces odvzdušňování znovu s novou kapalinou v obou stříkačkách.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν το υγρό στη σύριγγα στη δαγκάνα είναι αποχρωματισμένο, βγάλτε όλο το υγρό από το σύστημα σπρώχνοντας. Ξεκινήστε και πάλι τη διαδικασία εξαέρωσης με νέο υγρό και στις δύο σύριγγες.



Adjust  
Reguluj

Juster  
Nastavit

Reglære  
Προσαρμογή



2

Close the clamp on the syringe at the brake lever.


Zamknij zacisk na strzykawce na dźwigni hamulca.

Åbn klemmen på sprøjten ved bremsegrebet.

Uzavřete svorku na stříkačce u brzdové páčky.

Deschideți clema de pe seringă manetei de frână.

Κλείστε το σφιγκτήρα στη σύριγγα στη μανέτα των φρένων.

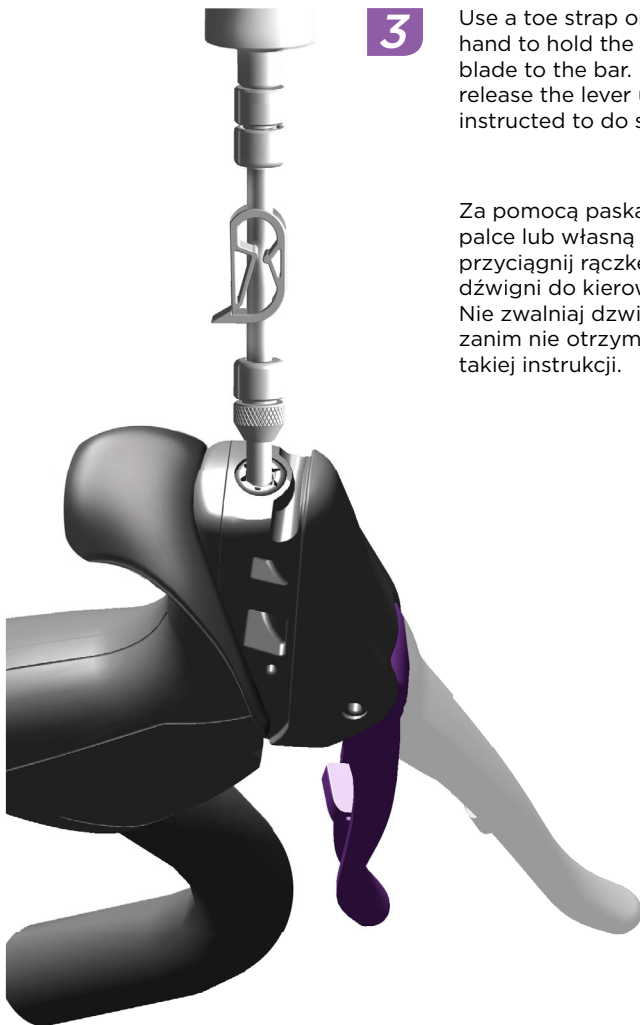

3

Use a toe strap or your hand to hold the lever blade to the bar. Do not release the lever until instructed to do so.

Za pomocą paska na palce lub własną ręką przyciągnij rączkę dźwigni do kierownicy. Nie zwalniasz dźwigni, zanim nie otrzymasz takiej instrukcji.

Brug en tårem eller din hand til at holde bremsegrebet indtil styret. Slip ikke bremsegrebet før du får det at vide.

Rukou nebo pomoci palcového popruhu držte páčku u řídítek. Páčku neuvolňujete dříve, než určují pokyny.

Țineți maneta strânsă spre ghidon cu ajutorul unei curea pentru ratrape sau cu mâna. Nu eliberați maneta până când instrucțiunile nu o indică.

Χρησιμοποιήστε ένα κορδόνι παπουτσιών ή το χέρι σας για να κρατήσετε τη λεπίδα της μανέτας κλεισμένη πάνω στην μπάρα. Μην απελευθερώσετε τη μανέτα μέχρι να σας δοθεί η αντίστοιχη οδηγία.



Adjust  
Reguluj

Juster  
Nastavit

Reglare  
Προσαρμογή

## Bleed the Rim Caliper

Odpowietrzanie zacisku hamulca obręczowego

Bleed (udluft) fælgkalibren  
Odvzdušnění třmenu ráfkové  
brzdy

Aerisirea etrierului pentru jantă  
Εξαέρωση της δαγκάνας  
στεφανιού



Hold the syringe at the caliper vertically. Firmly pull on the plunger to create a vacuum, then compress the plunger to pressurize the system. Repeat this process several times or until only a small amount of bubbles exit the system.

Hold sprøjten ved kalibren lodret Træk kraftigt i stemplet for at danne et vakuum, pres derefter på stemplet for at skabe tryk i systemet. Gentag denne proces flere gange, eller indtil kun en lille mængde bobler forlader systemet.

Țineți seringă de la etrier în poziție verticală. Trageți ferm pistonul seringii pentru a forma un vacuum, apoi apăsați-l pentru a presuriza sistemul. Repetați acest proces de mai multe ori, sau până când din sistem mai iese numai o cantitate mică de bule de aer.

Trzymaj skrzywkę na zacisku pionowo. Zdecydowanie wyciągaj tłoczek, aby stworzyć próżnię, a następnie naciśnij tłoczek, aby uszczelnić układ. Powtarzaj ten zabieg kilkakrotnie do momentu, w którym jedynie niewielka ilość bąbelków powietrza wydostaje się z układu.

Držte stříkačku u třmenu svisle. Důrazným zatažením za píst vytvoříte vakuum a poté píst stiskněte a systém natlakujte. Uvedený proces několikrát zopakujte, aby posléze ze systému unikalo jen malé množství bublin.

Κρατήστε τη σύριγγα στη δαγκάνα κάθετα. Τραβήξτε σταθερά το έμβολο για να δημιουργήσετε κενό, και κατόπιν πιέστε το έμβολο για να δημιουργήσετε πίεση στο σύστημα. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή αρκετές φορές ή μέχρι να βγαίνουν από το σύστημα μόνο ένας μικρός αριθμός φυσαλίδων.



2 While holding the lever blade to the bar, compress the plunger at the caliper and let the pressure move the lever blade to the fully extended position.

Przyciskając rączkę dźwigni do kierownicy, naciśnij tłoczek na zacisku i pozwól, aby ciśnienie cofnęło rączkę dźwigni do jej całkowicie rozciągniętej pozycji.

Mens bremsegrebet holdes indtil styret, presses stemplet ved kalibren og lader presset bevæge bremsegrebet til fuldt udstrakt position.

Držte páčku u řídítek, stiskněte píst u třmenu a nechte páčku působením tlaku zcela povolít.


În timp ce țineți maneta strânsă spre ghidon comprimați pistonul de la etrier și lăsați ca presiunea să extindă maneta la maximum.

Ενώ κρατάτε τη λεπίδα της μανέτας πάνω στην μπάρα, πιέστε το έμβολο της δαγκάνας και αφήστε την πίεση να μετακινήσει τη λεπίδα της μανέτας στην εντελώς εκτεταμένη θέση.

Close the clamp on the syringe at the caliper.

Luk klemmen på sprøjten ved kalibren.

Deschideți clema de pe seringă de la etrier.

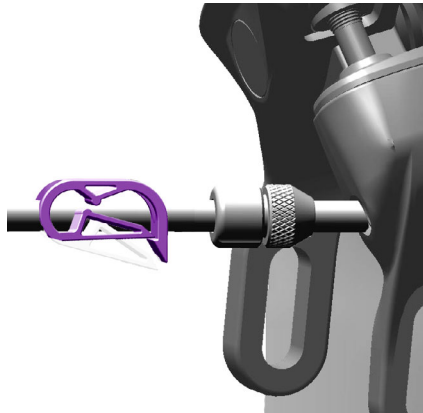

Zamknij zacisk na strzykawce na zacisku hamulca.

Uzavřete svorku na stříkačce u třmenu.


Κλείστε το σφιγκτήρα στη σύριγγα στη δαγκάνα.

4

Remove the syringe at the caliper from the bleed port. Clean any DOT fluid that drips from the bleed port with a rag.

Fjern sprøjten ved kalibren fra bleed-hullet. Tør al DOT-væske, som kommer ud af bleed-hullet, af med en klud.

Scoateți seringă din orificiul de aerisire de la etrier. Ștergeți cu o cârpă lichidul DOT care se scurge.

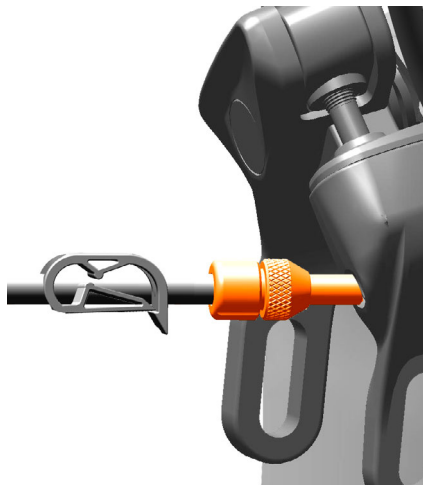

Usuń strzykawkę na zacisku z portu odpowietrzającego. Oczyszcz szmatką płyn DOT, który wycieka z portu odpowietrzającego.

Vyjměte stříkačku u třmenu z od vzdušňovacího otvoru. Veškerou kapalinu DOT, která z od vzdušňovacího otvoru unikne, utřete hadříkem.

Αφαιρέστε τη σύριγγα στη δαγκάνα από τη θύρα εξαέρωσης. Καθαρίστε τυχόν υγρό DOT που στάζει από τη θύρα εξαέρωσης με πανί.

5  1,5-1,7 N·m

Use a T10 TORX® to tighten the bleed screw to 1.5-1.7 N·m (13-15 in-lb). Clean any DOT fluid that drips from the bleed port with a rag.

Skru bleed-skruen i til 1,5-1,7 N·m med en T10 TORX®. Tør al DOT-væske, som kommer ud af bleed-hullet, af med en klud.

Strângeți șurubul de aerisire cu o cheie TORX® T10 la 1,5 - 1,7 N·m. Ștergeți cu o cârpă lichidul DOT care se scurge din orificiul de aerisire.



Aby dokręcić śrubę portu odpowietrzającego do osiągnięcia wartości 1,5-1,7 N·m, należy korzystać z klucza T10 TORX®. Oczyszcz szmatką płyn DOT, który wycieka z portu odpowietrzającego.

Pomocí klíče T10 TORX® utáhněte od vzdušňovací šroub momentem 1,5-1,7 N·m. Hadříkem otřete veškerou kapalinu DOT, která se dostane z od vzdušňovacího otvoru.

Χρησιμοποιήστε κλειδί T10 TORX® για να σφίξετε τη βίδα εξαέρωσης ως τα 1,5-1,7 N·m. Καθαρίστε τυχόν υγρό DOT που στάζει από τη θύρα εξαέρωσης με πανί.



Adjust  
Reguluj

Juster  
Nastavit

Reglare  
Προσαρμογή



Remove  
Odmontuj

Fjern  
Demontovat

Demontare  
Αφαίρεση



Torque  
Wartość momentu

Spænd  
Utahovací moment

Cuplu de strângere  
Potrivă

## Bleed the Lever

Odpowietrzanie dźwigni

Udluft grebet

Odvzdušnění páčky

Aerisirea manetei

Εξαέρωση της μανέτας



1

Open the clamp on the syringe at the brake lever.

Otwórz zacisk na strzykawce na dźwigni hamulca.

Åbn klemmen på sprøjten ved bremsegrebet.

Otevřete svorku na stříkačce u brzdové páky.

Deschideți clema de pe seringă manetei de frână.

Ανοίξτε το σφιγκτήρα στη σύριγγα στη μανέτα των φρένων.



2 ↑ ↓

Hold the syringe at the lever vertically. Firmly pull on the plunger to create a vacuum, then compress the plunger to pressurize the system.

Squeeze and release the brake lever ten times, allowing the lever to snap back to its starting position.

Trzymaj strzykawkę na dźwigni w pozycji pionowej. Zdecydowanie wyciągaj tłoczek, aby stworzyć próżnię, a następnie naciśnij tłoczek, aby uszczelnić układ.

Ściśnij i zwolnij rączkę hamulca 10 razy, pozwalając rączce odskakiwać do pozycji wyjściowej.

Hold sprøjten ved grebet lodret. Træk kraftigt i stemplet for at danne et vakuum, pres derefter på stemplet for at skabe tryk i systemet.

Pres og slip bremsegrebet 10 gange, og lad grebet svirpe tilbage til dets startposition.

Držte stříkačku u páčky svisle. Důrazným zatažením za píst vytvoříte vakuum a poté píst stiskněte a systém natlakujte.

Brzdovou páčku desetkrát stiskněte a uvolněte; páčku nechte pokaždé zacvaknout ve výchozí poloze.

Țineți seringă de la manetă în poziție verticală. Trageți ferm pistonul seringii pentru a forma un vacuum, apoi apăsați-l pentru a presuriza sistemul.

Strângeți și eliberați maneta frânei de zece ori, lăsând-o să revină brusc în poziția inițială.

Κρατήστε τη σύριγγα στη μανέτα κάθετα. Τραβήξτε σταθερά το έμβολο για να δημιουργήσετε κενό, και κατόπιν πιέστε το έμβολο για να δημιουργήσετε πίεση στο σύστημα.

Σφίξτε και απελευθερώστε τη μανέτα των φρένων δέκα φορές, αφήνοντας τη μανέτα να πηγαίνει με δύναμη πίσω στη θέση εκκίνησης μετά το σφίξιμο.

**3** Repeat step two several times or until only a small amount of bubbles exit the system.


Powtarzaj krok drugi kilkakrotnie do momentu, w którym jedynie niewielka ilość bąbelków powietrza wydostaje się z układu.

Gentag trin to flere gange, eller indtil kun en lille mængde bobler forlader systemet.

Krok 2 několikrát zopakujte, aby posléze ze systému unikalo jen malé množství bublin.

Repetati etapa a doua de mai multe ori, sau până când din sistem mai iese numai o cantitate mică de bule de aer.

Επαναλάβετε το δεύτερο βήμα αρκετές φορές ή μέχρι να βγαίνουν από το σύστημα μόνο ένας μικρός αριθμός φυσαλίδων.

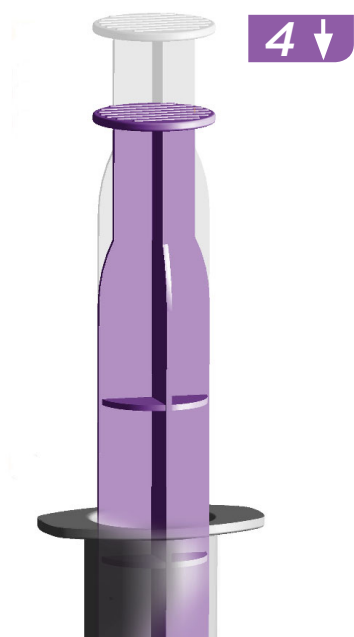

**4** ↓

Compress and release the plunger at the lever to equalize the system.


Nacišnij i popuść tłoczek na dźwigni, aby zrównoważyć układ.

Tryk på stemplet ved grebet og slip det for at skabe balance i systemet.

Stlačení a uvolněním pístu u páky vyrovnejte tlak v soustavě.

Apăsati și eliberați pistonul de la manetă pentru a egaliza sistemul.

Πιέστε και απελευθερώστε το έμβολο στη μανέτα για να εξισορροπήσετε το σύστημα.

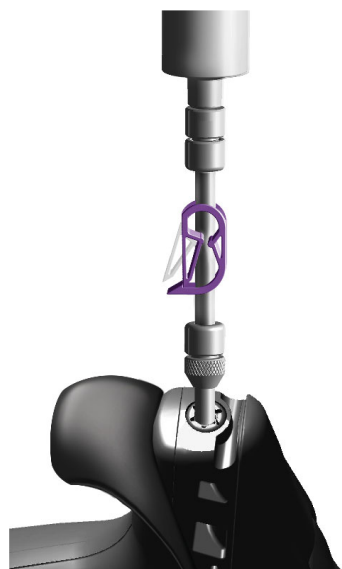

**5**

Close the clamp on the syringe at the lever.

Zamknij zacisk na strzykawce na dźwigni.

Luk klemmen på sprøjten ved grebet.

Uzavřete svorku na stříkačce u páčky.

Închideți clema de pe seringă de la manetă.

Κλείστε το σφιγκτήρα στη σύριγγα της μανέτας.



Adjust  
Reguluj

Juster  
Nastavit

Reglare  
Προσαρμογή



6 

Remove the syringe at the lever from the bleed port. Clean any DOT fluid that drips from the bleed port with a rag.

Fjern sprøjten ved grebet fra bleed-hullet. Tør al DOT-væske, som kommer ud af bleed-hullet, af med en klud.

Scoateți seringă din orificiul de aerisire de la manetă. Ștergeți cu o cârpă lichidul DOT care se scurge din orificiul de aerisire.

Usuń strzykawkę na dźwigni z portu odpowietrzającego. Oczyszć szmatką płyn DOT, który wycieka z portu odpowietrzającego.

Vyjměte stříkačku u páčky z odvzdušňovacího otvoru. Veškerou kapalinu DOT, která z odvzdušňovacího otvoru unikne, utřete hadříkem.

Αφαιρέστε τη σύριγγα στη μανέτα από τη θύρα εξαέρωσης. Καθαρίστε τυχόν υγρό DOT που στάζει από τη θύρα εξαέρωσης με πανί.

7  1,5-1,7 N·m



Use a T10 TORX® to tighten the bleed screw to 1.5-1.7 N·m (13-15 in-lb). Clean any DOT fluid that drips from the bleed port with a rag.

Skru bleed-skruen i til 1,5-1,7 N·m med en T10 TORX®. Tør al DOT-væske, som kommer ud af bleed-hullet, af med en klud.

Strângeți șurubul de aerisire la 1,5 - 1,7 N·m cu cheia TORX® T10. Ștergeți cu o cârpă lichidul DOT care se scurge din orificiul de aerisire

Aby dokręcić śrubę portu odpowietrzającego do osiągnięcia wartości 1,5-1,7 N·m, należy korzystać z klucza T10 TORX®. Oczyszć szmatką płyn DOT, który wycieka z portu odpowietrzającego.

Pomocí klíče T10 TORX® zašroubujte odvzdušňovací šroub a dotáhněte jej momentem 1,5-1,7 N·m. Hadříkem otřete veškerou kapalinu DOT, která se dostane z odvzdušňovacího otvoru.

Χρησιμοποιήστε κλειδί T10 TORX® για να σφίξετε τη βίδα εξαέρωσης ως τα 1,5-1,7 N·m. Καθαρίστε τυχόν υγρό DOT που στάζει από τη θύρα εξαέρωσης με πανί.

8 Spray water on the brake lever and caliper and clean them with a rag.

Spryskaj wodą dźwignię hamulca i zacisk i oczyszć je szmatką.

Sprøjt vand på bremsegrebet og kalibren og rengør dem med en klud.

Brzdovou páku a třmen poprašte vodou a otřete hadříkem.

Pulverizați maneta și etrierul cu apă, apoi ștergeți-le cu o cârpă.



Ψεκάστε νερό στη μανέτα και τη δαγκάνα των φρένων και καθαρίστε τις με πανί.

**Install the Brake Pads**

Zamontuj płytki cierne hamulca

Monter bremseskoene  
Montáž brzdových destiček

Montarea plăcuțelor de frână  
Τοποθέτηση τακακιών των φρένων

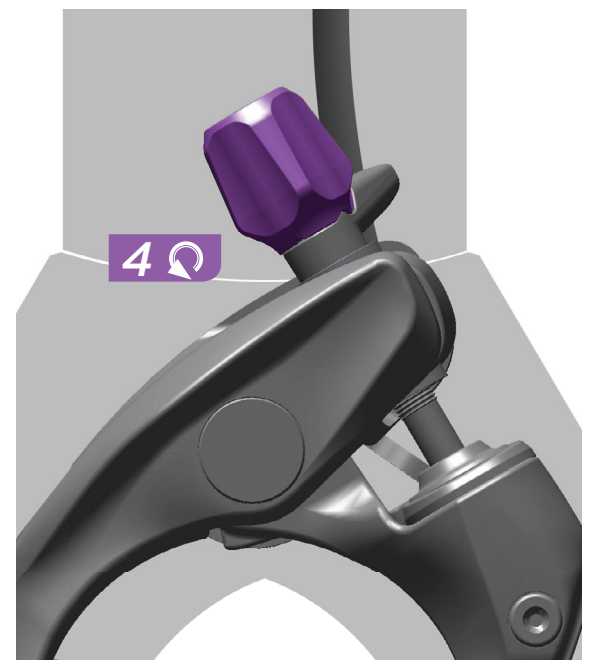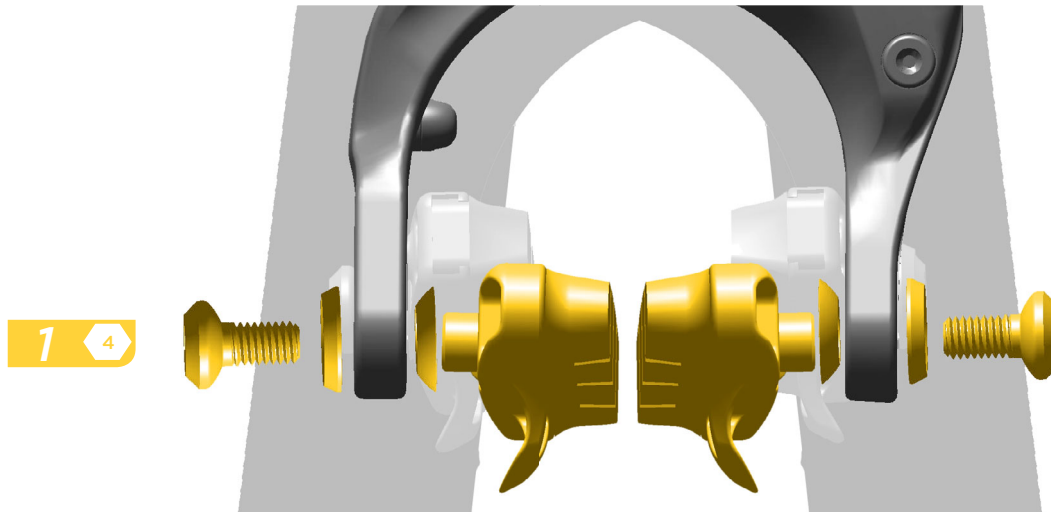

Install  
Montaj

Monter  
Namontovat

Montare  
Τοποθέτηση



Torque  
Wartość momentu

Spand  
Utahovací moment

Cuplu de strângere  
Ροπή



Adjust  
Reguluj

Juster  
Nastavit

Reglare  
Προσαρμογή



**5** Install the wheel according to the wheel manufacturer's instructions.

Zamontuj koło zgodnie ze wskazówkami producenta.

Sæt hjulet på efter anvisningerne fra producenten af hjulet.

Na bicykl namontujte kolo podle pokynů výrobce.

Montați roata în conformitate cu instrucțiunile fabricantului.

Τοποθετήστε τον τροχό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των τροχών.



This completes the bleed procedure for SRAM HydroR™ Rim brakes.

Procedura odpowietrzania hamulców obręczowych SRAM HydroR™ została zakończona.

Det var enden på denne procedure for bleeding (udluftning) af SRAM HydroR™-fælgbremser.

Tím je postup odvzdušnění ráfkových brzd SRAM HydroR™ dokončen.

Prin această procedură de aerisire a frânelor pe jantă SRAM HydroR™ este încheiată.

Εδώ ολοκληρώνεται η διαδικασία εξαέρωσης για τα φρένα στεφανιού HydroR™ της SRAM.



# **SRAM**<sup>®</sup>

[www.sram.com](http://www.sram.com)

“We will revolutionize the relationship that our users have with SRAM products, cultivating a bond between the rider and bicycle. Our technical communication will be delivered in innovative and exciting ways, with deliberation and accuracy that inspires loyalty and trust across the globe.”

-SRAM TechCom Vision Statement



ASIAN HEADQUARTERS  
SRAM Taiwan  
No. 1598-8 Chung Shan Road  
Shen Kang Hsiang, Taichung City  
Taiwan R.O.C.

WORLD HEADQUARTERS  
SRAM LLC  
1000 W. Fulton Market, 4th Floor  
Chicago, Illinois 60607  
USA

EUROPEAN HEADQUARTERS  
SRAM Europe  
Paasbosweg 14-16  
3862ZS Nijkerk  
The Netherlands